

# HP Photosmart 8400 series Kullanıcı Kılavuzu

Türkçe



## Telif hakları ve ticari markalar

© Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almadan bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

## Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şekilde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin yerleştirilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

## Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart Hewlett-Packard Development Company, L.P. mülkiyetindedir. Secure Digital logosu SD Association'ın ticari markasıdır. Microsoft ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

CompactFlash, CF ve CF logosu CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG'nin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) lisanslıdır.

Microdrive, Hitachi Global Storage Technologies'in ticari markasıdır. SmartMedia, Toshiba Corporation'ın ticari markasıdır.

xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd.'nin ticari markasıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

## Düzenleme model tanımlama numarası SDGOA-0403

Ürüne düzenleme tanımlaması amacıyla bir Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Ürün Düzenleme Model Numarası SDGOA-0403'dir. Bu düzenleme numarası (Photosmart 8400 series yazıcı) pazarlama adı veya (Q3388A) ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

## Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



**Uyarı** Yangın veya şok tehlikesini önlemek için, bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- *HP Photosmart 8400 series Hızlı Başlangıç* kitapçığındaki tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürünün üzerinde yer alan tüm uyarı ve yönergeleri gözden geçirin.
- Temizlemeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde veya siz ıslakken kurmayın ve kullanmayın.

- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kabloların zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal olarak çalışmazsa, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımındaki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servis için nitelikli servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

## Çevre beyanları

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

## Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indireyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/) adresindeki 'HP's Commitment to the Environment' web sitesine gidin.

## Ozon üretme

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O<sub>3</sub>) üretmez.

## Enerji tüketimi

Enerji tüketimi ENERGY STAR® modunda önemli derecede düşer ve bu doğal kaynakların korunmasına ve ürünün performansını etkilemeden tasarruf yapılmasına neden olur. Bu ürün, enerji tasarrufunda bulunan ofis ürünleri geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla kurulmuş, gönüllü bir program olan ENERGY STAR'a hak kazanmıştır.



ENERGY  
STAR,  
U.S.  
EPA'nın  
ABD  
tescilli

markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olarak, Hewlett-Packard Company bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR yönergelerini karşıladığına karar vermiştir. Daha fazla bilgi için, [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) adresine gidin.

## Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

**Plastik malzemeler**

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme becerisini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

**Malzeme güvenliği veri sayfaları**

Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) (MSDS) [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. İnternet erişimi olmayan müşterilerin Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

**Geri dönüştürme programı**

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortakdır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Hoş geldiniz</b>	<b>3</b>
	Yazıcı parçaları	4
	Kullanılabilir aksesuarlar	8
	Yazıcı menüsü	9
<b>2</b>	<b>Yazdırmaya hazırlanma</b>	<b>17</b>
	Kağıt yükleme	17
	Doğru kağıdı seçme	17
	Kağıdını yükleme	18
	Yazıcı kartuşlarını takma	20
	Bellek kartlarını takma	22
	Desteklenen dosya biçimleri	23
	Bellek kartı takma	23
	Bellek kartını çıkarma	25
<b>3</b>	<b>Fotoğrafları bilgisayar olmadan bastırma</b>	<b>27</b>
	Fotoğraf düzeni seçme	28
	Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme	29
	Bastırılacak fotoğrafları seçme	31
	Fotoğraf kalitesini geliştirme	32
	Yaratıcı olma	33
	Fotoğraf bastırma	36
	Bellek kartından veya USB flash sürücüsünden fotoğraflar bastırma	37
	Fotoğrafları dijital kameradan bastırma	41
	HP Instant Share'den bastırma	42
<b>4</b>	<b>Bağlanma</b>	<b>45</b>
	Diğer cihazlara bağlanma	45
	HP Instant Share ile bağlanma	46
<b>5</b>	<b>Bilgisayardan yazdırma</b>	<b>49</b>
<b>6</b>	<b>Bakım</b>	<b>53</b>
	Yazıcıyı değiştirme ve bakımını yapma	53
	Yazıcının dış bölümünü temizleme	53
	Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme	53
	Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme	54
	Test sayfası yazdırma	54
	Yazıcı kartuşlarını hizalama	55
	Örnek sayfa yazdırma	56
	Yazılımı güncelleştirme	56
	Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını saklama	57
	Yazıcıyı saklama	57
	Yazıcı kartuşlarını saklama	57
	Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma	57
	Fotoğraf kağıdını saklama	57
	Fotoğraf kağıdını kullanma	58
<b>7</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>59</b>
	Yazıcı donanım sorunları	59
	Yazdırma sorunları	60

Hata mesajları.....	64
Kağıt hataları.....	64
Yazıcı kartuşu hataları.....	65
Bellek kartı hataları.....	67
Prova sayfası hataları.....	70
Bilgisayar yazdırma hataları.....	71
Ağ ve HP Instant Share hataları.....	72
<b>a Ağ.....</b>	<b>73</b>
Temel ağ ayarları (Windows ve Macintosh).....	73
Internet bağlantısı.....	74
Önerilen ağ yapılandırmaları.....	74
Internet erişimi olmayan Ethernet ağı.....	74
Çevirmeli modem ile Internet erişimi olan Ethernet ağı.....	75
Bir yönlendirici tarafından sağlanan geniş bant Internet erişimi olan Ethernet ağı.....	75
Yazıcıyı ağa bağlama.....	75
Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme.....	76
Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme.....	77
Katıştırılmış web sunucusunu kullanma.....	78
Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırma.....	78
<b>b Belirtiler.....</b>	<b>81</b>
Sistem gereksinimleri.....	81
Yazıcı belirtileri.....	81
<b>Dizin.....</b>	<b>85</b>

# 1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 8400 series yazıcı satın aldığınız için teşekkürler! Bu yeni fotoğraf yazıcısıyla güzel fotoğraflar bastırabilir, fotoğrafları bilgisayara kaydedebilir ve bilgisayar kullanarak veya kullanmadan eğlenceli ve kolay projeler oluşturabilirsiniz.

Bu kılavuz öncelikle bilgisayara bağlanmadan nasıl bastırabileceğinizi açıklar. Bilgisayardan nasıl yazdırılacağını öğrenmek için, yazıcı yazılımını yükleyin ve ekran Yardımına bakın. Bilgisayar ve yazıcıyı birlikte nasıl kullanabileceğiniz konusuna genel bir bakış için, bkz: *Bilgisayardan yazdırma*. Yazılımı yükleme hakkında bilgi için *Hızlı Başlangıç* kitapçığına bakın.

Diğer şeylerin yanında, aşağıdakilerin de nasıl yapılacağını öğrenirsiniz:



Renkli, özelleştirilmiş çerçevelerle kenarlıksız fotoğraflar bastırın. Bkz: *Yaratıcı olma*.



Siyah beyaz, sepya ve diğer renk efektleriyle fotoğraflarınızı anında klasiklere çevirin. Bkz: *Yaratıcı olma*.



Kırmızı gözü gidererek, parlaklaştırarak ve karşıtlığı geliştirerek fotoğraflarınızın kalitesini artırın. Bkz: *Fotoğraf kalitesini geliştirme*.

Yazıcı aşağıdaki belgelerle birlikte gelir:

- **Hızlı Başlangıç kitapçığı:** *HP Photosmart 8400 series Hızlı Başlangıç* kitapçığı yazıcınızı nasıl kuracağınızı, yazılımı nasıl yükleyeceğinizi ve ilk fotoğrafınızı nasıl bastıracağınızı açıklar.
- **Kullanıcı Kılavuzu:** *HP Photosmart 8400 series Kullanıcı Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap yazıcının temel özelliklerini anlatır,


yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.

- **HP Photosmart Yazıcı Yardımı:** HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.

HP Photosmart yazıcı yazılımını bilgisayara yükledikten sonra, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımını görüntüleyebilirsiniz:

- **Windows PC:** Başlat menüsünden, **Programlar**, (Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı seçin) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Yardımı**'ni seçin.
- **Macintosh:** Finder'da (Bulucu) **Help** > **Mac Help**'i (Yardım > Mac Yardımı) ve sonra **Library** > **HP Photosmart Printer Help**'i (Kitaplık > HP Photosmart Yazıcı Yardımı) seçin.


## Yazıcı parçaları

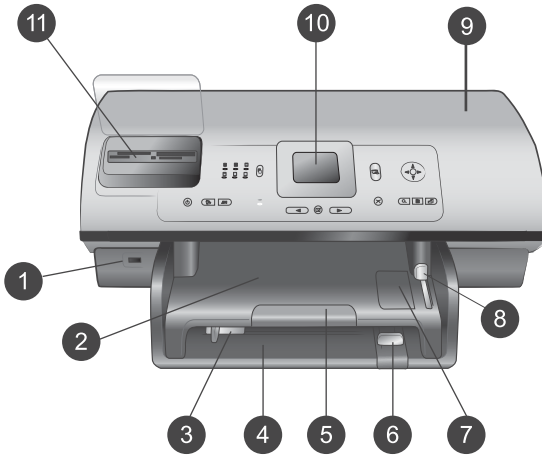

### Yazıcının önü

- 1 **Kamera bağlantı noktası**  
PictBridge™ dijital kamerasını yazıcıya bağlamak veya HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü takmak için bu bağlantı noktasını kullanın. Bir USB flash sürücü de takabilir ve sürücüdeki fotoğrafları bellek kartındaki gibi seçebilir, düzenleyebilir ve bastırabilirsiniz.
- 2 **Çıkış tepsi**  
Küçük ortamlar yüklemek veya öndeki kağıt sıkışmalarını gidermek için bu tepsiyi yukarı kaldırın.
- 3 **Kağıt genişliği kılavuzu**  
Bu kılavuzu Ana tepsideki kağıdın kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
- 4 **Ana tepsi**  
Yazdırmada kullanılacak düz kağıt, asetat, zarf veya diğer ortamı bu tepsiye yerleştirin.
- 5 **Çıkış tepsi uzantısı**  
Sekmeyi yukarı kaldırın ve Çıkış tepsisini yazıcıdan çıkarılan yazdırılmış kağıtları tutması için kendinize doğru çekerek uzatın.
- 6 **Kağıt uzunluğu kılavuzu**



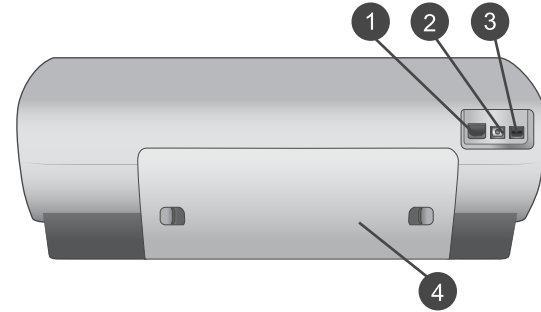

Bu kılavuzu Ana tepsideki kağıdın sonuna dayanacak şekilde ayarlayın.

**7 Fotoğraf tepsisi**

Fotoğraf tepsisine küçük fotoğraf kağıdı yüklemek için Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.

**8 Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı**

Fotoğraf tepsisini yerleştirmek için bu kaydırıcıyı ileri doğru itin.

**9 Üst kapak**

Yazıcı kartuşlarına ve yazıcı kartuşu saklama alanına erişmek ve kağıt sıkışmalarını gidermek için bu kapağı yukarı kaldırın.

**10 Yazıcı ekranı**

Fotoğraflarınızı ve menü seçeneklerini görüntülemek için bu ekranı kullanın.

**11 Bellek kartı yuvaları**

Bellek kartlarını buraya takın.

**Yazıcının arkası**

**1 Ethernet bağlantı noktası**

Yazıcıyı ağa bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın.

**2 Güç kablosu bağlantısı**


Yazıcıyla birlikte sağlanan güç kablosunu bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın.

**3 USB bağlantı noktası**

Bu bağlantı noktasını yazıcıyı bir bilgisayara veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasına bağlamak için kullanın.

**4 Arka erişim kapağı**


Kağıt sıkışmalarını gidermek için bu kapağı çıkarın.

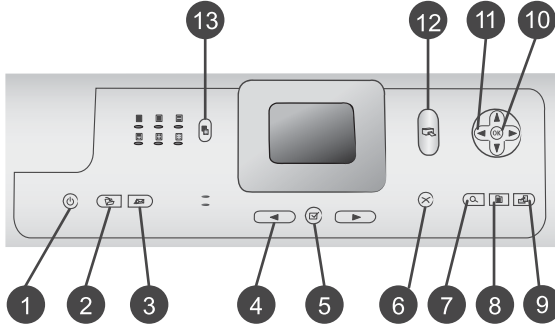

## Kontrol paneli

- 1 **On (Açık)**  
Yazıcıyı açmak veya güç tasarrufu moduna geçirmek için bu düğmeyi kullanın.
- 2 **Kaydet**  
Fotoğrafları bellek kartından bilgisayara kaydetmek için bu düğmeye basın.
- 3 **HP Instant Share**  
E-posta veya ağ ile (bağlıysa) fotoğraf göndermek için bu düğmeye basın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bağlanma](#).
- 4 **Fotoğraf Seç okları**  
Bellek kartındaki fotoğraflar arasında hareket etmek için bu okları kullanın.
- 5 **Fotoğraf Seç**  
Görüntülenen fotoğraf veya çerçeveyi yazdırmak üzere seçmek için bu düğmeyi kullanın.
- 6 **İptal**  
Fotoğrafların seçimini kaldırmak, menüden çıkmak veya gerçekleştirilmesini istemiş olduğunuz bir işlemi durdurmak için bu düğmeye basın.
- 7 **Yakınlaştır**  
Yakınlaştır moduna girmek, görüntülenen fotoğrafı yakınlaştırmak ve 9'lu görünüm moduna geçmek için bu düğmeyi kullanın.
- 8 **Menü**  
Yazıcı menüsünü görüntülemek için bu düğmeyi kullanın.
- 9 **Döndür**  
Görüntülenen fotoğrafı döndürmek için bu düğmeye basın.
- 10 **Tamam**  
Yazıcı ekranındaki soruları yanıtlamak, menü seçeneklerini seçmek, 9'lu görünüm moduna girmek ve

- video oynatmak için bu düğmeye basın.
- 11 **Gezinme okları**  
Yazıcı menü seçenekleri arasında hareket etmek, kırpma kutusunun konumunu ayarlamak ve video gösteriminin hızını ve yönünü belirlemek için bu okları kullanın.
- 12 **Yazdır**  
Takılan bellek kartındaki seçili fotoğrafları bastırmak için bu düğmeye basın.
- 13 **Düzen**  
Fotoğraflarınız için yazdırma düzeni seçmek üzere bu düğmeye basın.

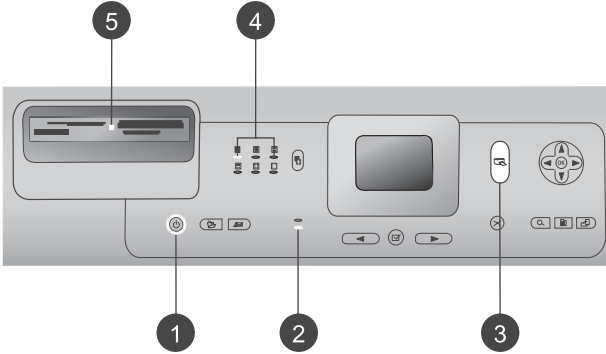

### Gösterge ışıkları

- 1 **Açık ışığı**
- **Açık**—yazıcı açıktır
  - **Kapalı**—yazıcı güç tasarrufu modundadır
- 2 **Kağıt tepsisi ışıkları**
- **Fotoğraf tepsisi ışığı açık**—Fotoğraf tepsisi takılı
  - **Ana tepsisi ışığı açık**—Ana tepsisi takılı
- 3 **Durum ışığı**
- **Açık (Yeşil)**—yazıcı açık ve yazdırma yapmıyor
  - **Kapalı**—yazıcı güç tasarrufu modundadır
  - **Yanıp sönen yeşil**—yazıcı yazdırma işiyle meşgul
  - **Yanıp sönen kırmızı**—yazıcı dikkat etmenizi gerektiriyor
- 4 **Yazdırma düzeni ışıkları**



	<p>Geçerli yazdırma düzenini gösterir.</p> <p>5 <b>Bellek kartı ışığı</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Açık</b>—bellek kartı doğru bir şekilde takılı</li><li>– <b>Kapalı</b>—takılı bellek kartı yok</li><li>– <b>Yanıp sönüyor</b>—HP Instant Share kullanılıyor veya bellek kartı ve yazıcı veya bilgisayar arasında bilgi iletimi gerçekleştiriliyor</li></ul>
--	--

## Kullanılabilir aksesuarlar

HP Photosmart 8400 series yazıcısının kullanım rahatlığını artırmaya yönelik birkaç aksesuar vardır. Aksesuarların görünümü aşağıda görüntülenenlerden farklı olabilir.

Aksesuar adı	Açıklama
 <b>250 sayfalık kağıt tepsisi</b>	<p>250 sayfalık tepsi ile yazıcınızın kağıt kapasitesini artırın ve yazdırma işlerinizi izlemeye daha az zaman ayırın. (Model: Q3447A)</p> <p>Bu aksesuar tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.</p>
 <b>HP Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı</b>	<p>Sayfanın her iki tarafına da yazdırın. Maliyeti düşürür (iki taraflı yazdırma kağıt kullanımını azaltır) ve çok sayfalı belgelerin daha rahat kullanılmasını sağlarsınız. (Model: Q5712A)</p> <p>Bu aksesuar tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.</p>

(devam)

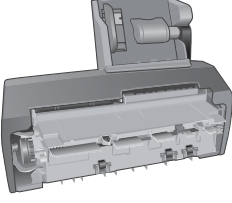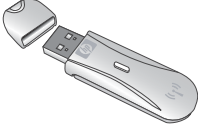Aksesuar adı	Açıklama
 <b>Küçük Kağıt Tepsili HP Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı</b>	Sayfanın her iki tarafına da yazdırın. Maliyeti düşürür (iki taraflı yazdırma kağıt kullanımını azaltır) ve çok sayfalı belgelerin daha rahat kullanılmasını sağlarsınız. (Model: Q3032A) Japonya'da bilinen adı: Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarlı Hagaki Tepsisi Bu aksesuar tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
 <b>HP bt300 Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü</b>	HP bt300 Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takılır ve yazdırma için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır. (Model: Q3395A)

## Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsüne erişmek için **Menü** düğmesine basın. Bir alt menü görüntülüyorsanız, **Menü**'ye bastığınızda ana yazıcı menüsüne dönersiniz.

### Yazıcı menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında hareket etmek için **Gezinme** ▲ veya ▼ düğmesine basın. Erişilebilir olmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği seçmek için **Tamam**'a basın.
- Geçerli menüden çıkmak için **İptal**'e basın.

### Yazıcı menü yapısı

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
Print Options (Yazdırma Seçenekleri)	Print all (Tümünü yazdır)	
	Print proof sheet (Prova sayfası yazdır)	
	Scan proof sheet (Prova sayfası tara)	
	Video action prints (Video baskısı)	
	Print range (Yazdırma aralığı)	Select beginning of range: (Aralık başlangıcını seçin:)

## Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		Select end of range: (Aralık sonunu seçin:)
	Print index page (Dizin sayfası yazdır)	
	Print new (Yeni yazdır)	
Edit (Düzen)	Remove red eye (Kırmızı göz gider)	
	Photo brightness (Fotoğraf parlaklığı)	Photo brightness: (Fotoğraf parlaklığı:) (Fotoğraf parlaklığını artırmak veya azaltmak için <b>Gezinme</b> ► veya ◀ düğmesine basın.)
	Add frame (Çerçeve ekle)	Select pattern: (Örneği seçin:) Select color: (Rengi seçin:)
	Add color effect (Renk efekti ekle)	Choose color effect: (Renk efektini seçin:) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Black and white (Siyah beyaz)</li> <li>• Sepia (Sepya)</li> <li>• Antique (Eskitilmiş)</li> <li>• Soldurma</li> <li>• Metalik</li> <li>• Kırmızı filtresi</li> <li>• Mavi filtresi</li> <li>• Yeşil filtresi</li> <li>• No effect (Efekt yok - varsayılan)</li> </ul> <b>Add frame</b> (Çerçeve ekle) seçeneğiyle oluşturulan renk efekti çerçeveleri etkilemez.
Araçlar	View 9-up (9'lu görüntüle)	
	Slide show (Slayt gösterisi)	Slayt gösterisini duraklatmak ve sürdürmek için <b>Tamam</b> düğmesine, durdurmak için ise <b>İptal</b> düğmesine basın.
	Print quality (Baskı kalitesi)	Print quality: (Baskı kalitesi seçin:) <ul style="list-style-type: none"> <li>• En iyi (varsayılan)</li> <li>• Normal</li> </ul>

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Ağ	<p>Ağ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Print detailed report (Ayrıntılı rapor yazdır) Yazıcı aygıt adını, IP adresini, alt ağ maskesini, bağlantı hızı, DNS, vb. listeleyen ağ yapılandırma sayfasını yazdırır.</li> <li>Display summary (Özet görüntüle) Yazıcı aygıt adını, IP adresini ve alt ağ maskesini yazıcı ekranında görüntüler.</li> <li>Restore defaults (Varsayılanları geri yükle) Varsayılan ağ ayarlarını geri yükler.</li> </ul>
	Print sample page (Örnek sayfa yazdır)	
	Print test page (Test sayfası yazdır)	
	Clean cartridges (Kartuşları temizle)	<p>Continue to second level cleaning? (İkinci düzey temizlemeye devam edilsin mi?)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Evet)</li> <li>No (Hayır)</li> </ul> <p>Continue to third level cleaning? (Üçüncü düzey temizlemeye devam edilsin mi?)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Evet)</li> <li>No (Hayır)</li> </ul>
	Align cartridge (Kartuşu hizala)	
Bluetooth	Device address (Aygıt adresi)	<p>Device address: (Aygıt adresi seçin:)</p> <p>(Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bazı aygıtlar yerini belirlemeye çalıştıkları aygıtın adresini girmenizi gerektirir. Bu menü seçeneği aygıt adresini gösterir.)</p>
	Device name (Aygıt adı)	Device name: (Aygıt adı:)

## Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		(Yazıcı için, yazıcıyı bulduklarında Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer aygıtlarda görüntülenecek olan bir aygıt adı seçebilirsiniz.)
	Geçiş anahtarı	<p>(Numarayı artırmak için <b>Gezinme</b> ▲ düğmesine; azaltmak için <b>Gezinme</b> ▼ düğmesine basın. Sonraki numaraya geçmek için <b>Tamam</b> düğmesine basın.)</p> <p>(Bluetooth <b>Security level</b> (Güvenlik düzeyi) <b>High</b> (Yüksek) olarak ayarlandıysa, yazıcıya, yazıcının yerini belirlemeye çalışan Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazdırmaya başlamadan önce girmesi gereken bir Bluetooth sayısal geçiş parola atayabilirsiniz. Varsayılan parola 0000'dir.)</p>
	Accessibility (Erişilebilirlik)	<p>Accessibility: (Erişilebilirlik seçin:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visible to all (Herkes için görüntülenebilir)</li> <li>• Not visible (Görüntülenemez)</li> </ul> <p><b>Accessibility</b> (Erişilebilirlik) <b>Not visible</b> (Görüntülenemez) olarak ayarlandığında, yalnızca aygıt adresini bilen aygıtlar yazıcıya yazdırabilir.</p> <p>(Bu erişilebilirlik seçeneğini değiştirerek Bluetooth donanımlı yazıcıyı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar için görüntülenebilir veya görüntülenemez olarak ayarlayabilirsiniz.)</p>
	Security level (Güvenlik düzeyi)	<p>Güvenlik Düzeyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High (Yüksek)</li> </ul>



Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		<p>(Yazıcı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı parolasını girmesini gerektirir)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low (Düşük)</li> </ul> <p>(Yazıcı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı parolasını girmesini gerektirmez)</p>
	Reset Bluetooth options (Bluetooth seçeneklerini sıfırla)	<p>Reset Bluetooth options: (Bluetooth seçeneklerini sıfırla:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Evet)</li> <li>• No (Hayır)</li> </ul>
Help (Yardım)	Memory Cards (Bellek kartları)	<p>Memory Card Help: (Bellek Kartı Yardımı)</p> <p>(Desteklenen bellek kartlarıyla ilgili bilgiler görmek için seçin)</p>
	Cartridges (Kartuşlar)	<p>Print Cartridge Help: (Yazıcı Kartuşu Yardımı:)</p> <p>(Yazıcı için kullanılabilir olan HP yazıcı kartuşları arasında kaydırma yapmak için <b>Gezinme</b> ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra kartuşun nasıl takılacağını görmek için <b>Tamam</b> düğmesine basın)</p>
	Photo sizes (Fotoğraf boyutları)	<p>Photo Sizes Help: (Fotoğraf Boyutları Yardımı:)</p> <p>(Kullanılabilir fotoğraf boyutları arasında hareket etmek için <b>Gezinme</b> ▲ veya ▼ düğmesine basın)</p>
	Paper loading (Kağıt yükleme)	<p>Paper Loading Help: (Kağıt Yükleme Yardımı:)</p> <p>(Kağıt yükleme bilgileri üzerinde hareket etmek için <b>Gezinme</b> ▲ veya ▼ düğmesine basın)</p>
	Paper jams (Kağıt sıkışmaları)	<p>Paper Jam Help: (Kağıt Sıkışması Yardımı:)</p>

## Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		(Kağıt sıkışmasının nasıl giderileceğini görmek için seçin)
	Camera connect (Kamera bağlantısı)	Camera Connect Help: (Kamera Bağlantısı Yardımı:) (PictBridge uyumlu dijital kamerayı yazıcıda nereye bağlayacağınızı görmek için seçin)
Preferences (Tercihler)	SmartFocus	Turn SmartFocus: (SmartFocus'u Aç:) <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Açık - varsayılan)</li> <li>Off (Kapalı)</li> </ul>
	Digital Flash (Dijital Flaş)	Turn Digital Flash: (Dijital Flaş Aç:) <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Açık)</li> <li>Off (Kapalı - varsayılan)</li> </ul>
	Date/time (Tarih/saat)	Tarih/saat göstergesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Date/time (Tarih/saat)</li> <li>Date only (Yalnızca tarih)</li> <li>Off (Kapalı - varsayılan)</li> </ul>
	Colorspace (Renk aralığı)	Choose colorspace: (Renk aralığını seçin:) <ul style="list-style-type: none"> <li>sRGB</li> <li>Adobe RGB</li> <li>Auto-select (Otomatik seç - varsayılan)</li> </ul> <p>Otomatik seç varsayılan ayarı, yazıcıya Adobe RGB renk aralığını kullanmasını (kullanılabilirse) söyler. Adobe RGB yoksa yazıcı varsayılan olarak sRGB ayarını belirler.</p>
	Passport photo mode (Vesikalık fotoğraf modu)	Turn passport photo mode: (Vesikalık fotoğraf modunu aç:) <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Açık)</li> <li>Off (Kapalı - varsayılan)</li> </ul> <p>Boyutu Seçin: On'u (Açık) seçerseniz, yazıcı vesikalık fotoğraf boyutunu seçmenizi ister. Vesikalık</p>

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		<p>fotoğraf modu yazıcıya seçili boyuttaki tüm fotoğrafları bastırmasını söyler. Her sayfa bir fotoğraf içerir. Ancak, aynı fotoğraftan birkaç kopya belirtirseniz, bunların hepsi (yeterli alan varsa) aynı sayfada görünür.</p> <p>Vesikalık fotoğraf modunda bastırılan fotoğraflar kaplanmadan önce bir hafta kurumaya bırakılmalıdır.</p>
	Tray select (Tepsi seçimi)	<p>Select which paper tray to use: (Kullanılacak kağıt tepsisini seçin:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Front (Ön - arka tepsi takılı <b>değilse</b> varsayılan tepsidir)</li> <li>• Rear (Arka)</li> <li>• Ask each time (Her zaman sor - arka tepsi takılıysa varsayılan ayardır)</li> </ul>
	Paper detect (Kağıt algılama)	<p>Auto paper detect: (Otomatik kağıt algılama:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Açık - varsayılan)</li> <li>• Off (Kapalı)</li> </ul>
	Preview animation (Önizleme animasyonu)	<p>Turn preview animation: (Önizleme animasyonunu aç:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Açık - varsayılan)</li> <li>• Off (Kapalı)</li> </ul>
	Video enhancement (Video geliştirme)	<p>Turn video print enhancement: (Video geliştirmeyi aç:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Açık)</li> <li>• Off (Kapalı - varsayılan)</li> </ul>
	Restore defaults (Varsayılanları geri yükle)	<p>Restore original factory preferences: (Orijinal fabrika tercihlerini geri yükle:)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Evet)</li> <li>• No (Hayır)</li> </ul> <p>Select language (Dil Seç) ve Select country/region (Ülke/ bölge seç) (<b>Preferences</b>)</p>

## Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		(Tercihler) menüsündeki <b>Language</b> (Dil) öğesinin altında bulunurlar) ve Bluetooth ayarları (ana yazıcı menüsündeki <b>Bluetooth</b> öğesinin altında bulunur) dışındaki tüm menü öğelerine fabrika ayarlarını geri yükler. Bu ayar HP Instant Share veya Ağ varsayılanlarını etkilemez.
	<b>Language (Dil)</b>	Select language: (Dili seçin:)
		Select country/region: (Ülkeyi/ bölgeyi seçin:)

## 2 Yazdırmaya hazırlanma

Yazdırmaya başlamadan önce öğrenmeniz gereken üç kolay yordam vardır:

- Kağıt yükleme
- Yazıcı kartuşlarını takma
- Bellek kartlarını takma

Bellek kartını takmadan önce kağıt yüklemeniz ve yazıcı kartuşu takmanız gerekir.

### Kağıt yükleme

Yazdırma işiniz için doğru kağıdı nasıl seçeceğinizi ve yazdırma için doğru tepsiye nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

#### Doğru kağıdı seçme

Kullanılabilir HP inkjet kağıtlar listesi veya sarf malzemesi satın almak için aşağıdaki adreslere gidin:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (ABD)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Avrupa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japonya)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asya/Pasifik)

Yazıcıdan en iyi sonucu almak için, bu yüksek kaliteli HP fotoğrafları arasından seçim yapın.

Aşağıdakini yazdırmak için	Bu kağıdı kullanın
Yüksek kaliteli, dayanıklı baskılar ve büyütme	HP Premium Plus fotoğraf kağıdı (Bazı ülkelerde/bölgelerde Colorfast Fotoğraf Kağıdı olarak da bilinir.)
Tarayıcılardan ve dijital kameralardan orta ve yüksek çözünürlüklü resimler	HP Premium fotoğraf kağıdı
Günlük ve iş fotoğrafları	HP fotoğraf kağıdı HP Gündelik fotoğraf kağıdı
Metin belgeleri, taslak sürümler, test ve hizalama sayfaları	HP Premium inkjet kağıdı

Kağıdınızı yazdırma için iyi koşullarda saklamak üzere:


- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Kağıdı düz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Köşeler kıvrılırsa kağıdı plastik bir poşete koyun ve düzleşene kadar ters yöne kıvrın.
- Lekeleri önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.




## Kağıdını yükleme

Kağıt yükleme ipuçları:

- Fotoğrafları ve belgeleri 76 x 127 mm (3 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) boyutlarından 216 mm genişliğindeki (8,5 inç) başlık sayfasına kadar çok çeşitli kağıt boyutlarına yazdırabilirsiniz.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıda yer açmak üzere kağıt genişliği ve uzunluğu kılavuzlarını kaydırın. Kağıdı yükledikten sonra kılavuzları kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
- Aynı anda yalnızca bir tür ve boyutta kağıt yükleyin. Ana giriş tepsisindeki veya Fotoğraf tepsisindeki kağıt türü veya boyutlarını karıştırmayın.
- Kağıdı yükledikten sonra, Çıkış tepsisi uzantısını yazdırılan sayfaları tutacak şekilde dışarı çekin. Bu, yazdırılan sayfaların Çıkış tepsisinin dışına bırakılmasını engeller.

En sık kullanılan kağıt boyutlarını yazıcıya yüklemek için aşağıdaki tablodaki yönergeleri kullanın.

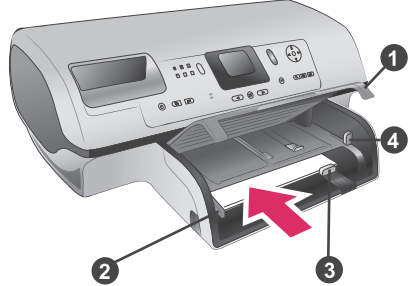Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsi								
<ul style="list-style-type: none"><li>• Letter ya da A4 kağıdı</li><li>• Asetatlar</li><li>• 20 x 25 cm (8 x 10 inç) fotoğraf kağıdı</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Çıkış tepsisini kaldırın.</li><li>2 Düz kağıt, fotoğraf kağıdı veya asetatları yazdırılan tarafları aşağı bakacak şekilde yükleyin. Kağıt yığınının kağıt uzunluğu kılavuzunun üst noktasını aşıp aşmadığını kontrol edin.</li><li>3 Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar kendinize doğru çekin. Ana tepsi ışığı, sonraki yazdırma işinde Ana tepsinin kullanılacağını belirtmek üzere yanar.</li><li>4 Çıkış tepsisini indirin.</li></ol>	<p><b>Ana tepsi</b></p>  <table><tr><td>1</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt genişliği kılavuzu</td></tr><tr><td>3</td><td>Kağıt uzunluğu kılavuzu</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı</td></tr></table>	1	Çıkış tepsisi	2	Kağıt genişliği kılavuzu	3	Kağıt uzunluğu kılavuzu	4	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı
1	Çıkış tepsisi									
2	Kağıt genişliği kılavuzu									
3	Kağıt uzunluğu kılavuzu									
4	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı									
<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı</li><li>• Dizin kartları</li><li>• Hagaki kartları</li><li>• L boyutlu kartlar</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Çıkış tepsisini kaldırın.</li><li>2 Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli kısmı içeri en son girecek şekilde yerleştirin.</li><li>3 Çıkış tepsisini indirin.</li><li>4 Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar ileri doğru itin. Fotoğraf tepsisi ışığı,</li></ol>	<p><b>Fotoğraf tepsisi</b></p>								

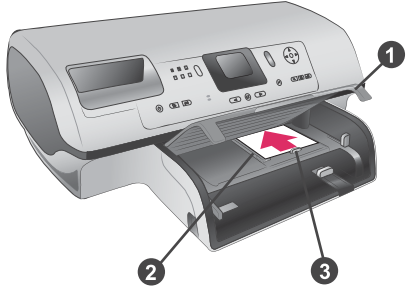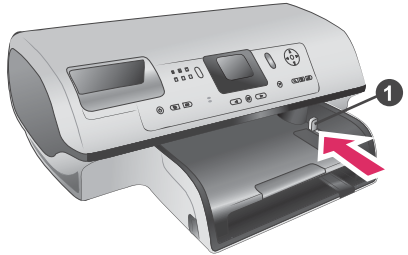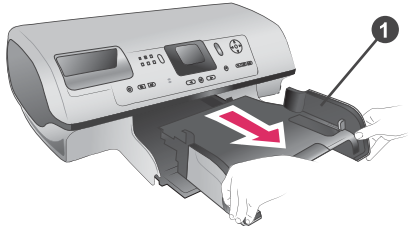Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsi								
	sonraki yazdırma işinde Fotoğraf tepsisinin kullanılacağını belirtmek üzere yanar.	 <table border="1"><tr><td>1</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt genişliği kılavuzu</td></tr><tr><td>3</td><td>Kağıt uzunluğu kılavuzu</td></tr></table>  <table border="1"><tr><td>1</td><td>Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı</td></tr></table>	1	Çıkış tepsisi	2	Kağıt genişliği kılavuzu	3	Kağıt uzunluğu kılavuzu	1	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı
1	Çıkış tepsisi									
2	Kağıt genişliği kılavuzu									
3	Kağıt uzunluğu kılavuzu									
1	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı									
<ul style="list-style-type: none"><li>13 x 18 cm (5 x 7 inç) fotoğraf kağıdı</li><li>Zarflar</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Çıkış tepsisini, her iki tarafındaki düğmelere bastırarak kendinize doğru çekin.</li><li>Fotoğraf kağıdını yazdırılan tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin. Zarfları ön tarafları aşağı bakacak ve kapakları sola gelecek şekilde yerleştirin. Kağıt sıkışmalarını önlemek için kapakları zarfların içine sıkıştırın.</li><li>Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.</li><li>Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar kendinize doğru çekin. Ana tepsi ışığı, sonraki yazdırma işinde Ana tepsinin</li></ol>	<p><b>Ana giriş tepsisi</b></p>  <table border="1"><tr><td>1</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr></table>	1	Çıkış tepsisi						
1	Çıkış tepsisi									

Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsi				
	kullanılacağını belirtmek üzere yanar.	 <table><tr><td>1</td><td>Kağıt uzunluğu kılavuzu</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt genişliği kılavuzu</td></tr></table>	1	Kağıt uzunluğu kılavuzu	2	Kağıt genişliği kılavuzu
1	Kağıt uzunluğu kılavuzu					
2	Kağıt genişliği kılavuzu					

## Yazıcı kartuşlarını takma

HP Photosmart 8400 series yazıcı renkli veya siyah beyaz fotoğraflar bastırabilir. HP projeniz için en iyi kartuşu seçebilmeniz için farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Bu yazıcıda kullanabileceğiniz kartuş numaraları arka kapakta da gösterilir.

En iyi yazdırma sonuçları için HP yalnızca HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Bu tabloda olmayan bir kartuş takmak yazıcı garantisinin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

### Doğru yazıcı kartuşlarını kullanma

Aşağıdaki yazdırmak için...	Bu kartuşu sol bölmeye takın	Bu kartuşu orta bölmeye takın	Bu kartuşu sağ bölmeye takın
Tam renkli fotoğraflar	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Fotoğraf #348	HP Gri Fotoğraf #100
Siyah beyaz fotoğraflar	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Fotoğraf #348	HP Gri Fotoğraf #100
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Fotoğraf #348	HP Gri Fotoğraf #100
Metin ve renkli çizimler	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Fotoğraf #348	HP Siyah #339




**Dikkat uyarısı** Doğru yazıcı kartuşlarını kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, HP'nin HP kartuşlarını değiştirmeyi veya yeniden doldurmayı önermediğini unutmayın. HP kartuşlarını değiştirme veya yeniden doldurma nedeniyle ortaya çıkan zararlar HP garanti kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.



## Yazıcı kartuşlarını takma veya değiştirme

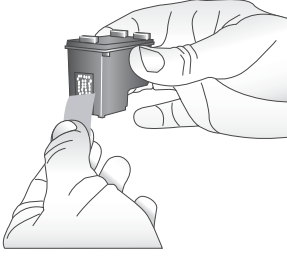

**Pembe bandı çıkarın**



**Buraya dokunmayın**

### Yazıcıyı ve kartuşları hazırlayın

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
- 2 Yazıcının ana kapağını yukarı kaldırın.
- 3 Parlak pembe bandı kartuşlardan çıkarın.


Mürekkep püskürtme uçlarına veya bakır renkli temas noktalarına dokunmayın ve kartuşları yeniden bantlamayın.

### Kartuşları takın


- 1 Kartuş değiştiriyorsanız, kartuş bölmesi kapağını açmak için aşağı yukarı hareket ettirin ve sonra kartuşu dışarı çekin.
- 2 Kartuş etiketindeki simgeye bakarak doğru bölmeyle eşleştirin. Kartuşu etiketi üstte olacak şekilde tutun ve bölmeye yukarıya doğru hafif bir açıyla, bakır temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana dek itin.
- 3 Kartuş bölmesi kapağını kapatın.
- 4 Gerekliyse, diğer kartuşları takmak için önceki adımları yineleyin.
- 5 Kartuşları takmayı bitirdikten sonra ana kapağı kapatın.

Yazıcının istendiği şekilde çalışması için üç kartuşu da takmanız gerekir.

## Yazıcı kartuşlarını takma veya değiştirme (devam)

	<p><b>İpucu</b> Yedek mürekkep yazdırma modu kartuşlardan biri bozulsa veya mürekkebi bitse bile yazdırmaya devam etmenizi sağlar. Yedek mürekkep yazdırma moduna girmek için kartuşu çıkarın ve ana kapağı kapatın. Yazıcı yazdırmaya devam eder, ancak daha yavaştır ve baskı kalitesi daha düşüktür. Yazıcının yedek mürekkep yazdırma modunda olduğu bir mesajla anımsatılır. Kartuşu en kısa sürede değiştirin.</p> <p>Yazıcının boş ekranı kartuşlardaki yaklaşık mürekkep düzeyini gösteren üç simge görüntüler (% 100, %75, %50, %25 ve neredeyse boş). Mürekkep düzeyi simgeleri takılan kartuşlardan herhangi biri gerçek HP kartuşu değilse görüntülenmez.</p>
	<p>Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, hizalama sayfası yazdırmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu yüksek kalite baskılar elde edilmesini sağlar.</p> <p><b>Kartuşları hizalama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ana tepsiye kağıt yerleştirin.</li> <li>2 Kartuş hizalamayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.</li> </ol> <p>Bkz: Yazıcı kartuşlarını hizalama.</p>

## Yazıcı kartuşu kullanmadığınızda

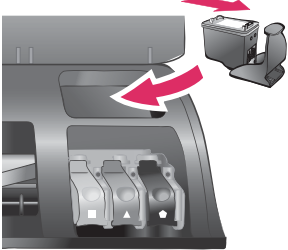	<p>Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda, varsa, bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.</p> <p>→ Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuş koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.</p> <p>Kartuşu kartuş koruyucuya yerleştirdikten sonra, yazıcının üst kapağının altında bulunan saklama alanına koyun.</p>
---	---

## Bellek kartlarını takma

Dijital kameranızla fotoğrafları çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarabilir ve fotoğraflarınızı görüntülemek ve bastırmak için yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ve xD-Picture Card™.



**Dikkat uyarısı** Diğer bellek kartı türlerini kullanmak bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir.

Fotoğrafları dijital kameradan yazıcıya aktarmanın başka yolları hakkında bilgi edinmek için, bkz: [Diğer cihazlara bağlanma](#).

**İpucu** Kamera bağlantı noktasına USB flash sürücü de takabilir ve sürücüdeki fotoğrafları bellek kartındaki gibi seçebilir, düzenleyebilir ve bastırabilirsiniz.

## Desteklenen dosya biçimleri

Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır ve doğrudan bellek kartından yazdırabilir: JPEG, sıkıştırılmamış TIFF, AVI (JPEG sıkıştırması), QuickTime (JPEG sıkıştırması), ve MPEG-1. Dijital kameranız fotoğraf ve video klipleri başka dosya biçimlerinde kaydediyorsa, bu dosyaları bilgisayara kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak yazdırın. Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımına bakın.

## Bellek kartı takma

Aşağıdaki tabloda bellek kartını bulun ve kartı yazıcıya takmak için yönergeleri uygulayın.

Yönergeler:

- Aynı anda yalnızca bir bellek kartı takın.
- Bellek kartını yazıcının içine doğru gidebildiği kadar hafifçe itin. Bellek kartı yazıcının ucuna kadar gitmiyorsa zorlamayın.


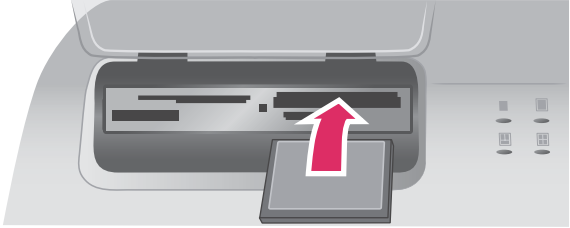







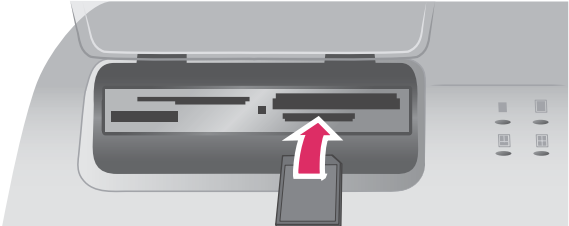

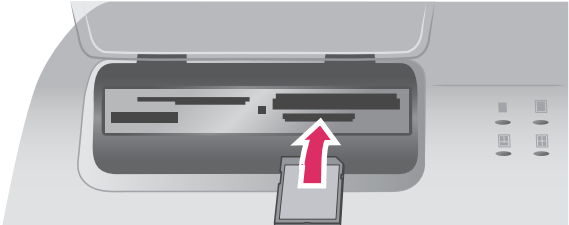
**Dikkat uyarısı** Bellek kartını başka şekilde takmak kart ve yazıcıya zarar verebilir.

Bellek kartı doğru takıldığında, Bellek Kartı ışığı yanıp söner ve sonra kesintisiz olarak yeşil ışık yanar.




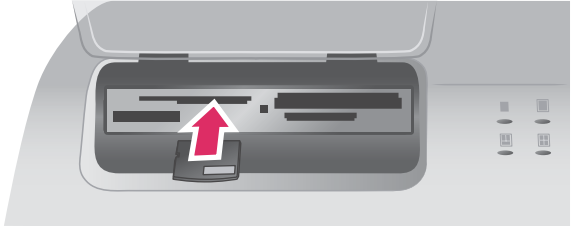


**Dikkat uyarısı** Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartını çıkarma](#).

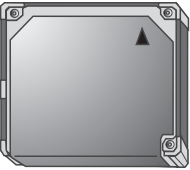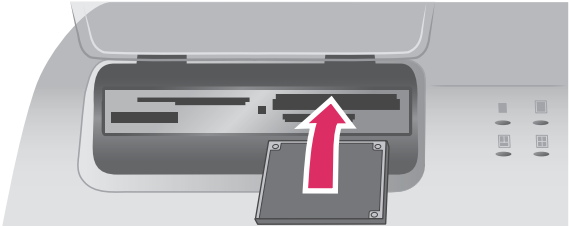Bellek kartı	Yuva	Bellek kartı nasıl takılır?
<b>CompactFlash</b> 	Üst sağ yuva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ön etiket yukarı bakmalı ve etiketin üzerinde ok varsa, ok yazıcıyı işaret etmelidir</li><li>• Metal deliklerin olduğu kenarlar yazıcıya önce girer</li></ul> 

Bellek kartı	Yuva	Bellek kartı nasıl takılır?
<b>Memory Stick</b> 	Alt sol yuva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Açılı köşe sol tarafta olmalıdır</li><li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li><li>• Memory Stick Duo™ veya Memory Stick PRO Duo™ kartı kullanıyorsanız, kartı yazıcıya takmadan önce kartla birlikte gelen adaptörü takın</li></ul> 
<b>Microdrive</b> 	Üst sağ yuva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ön etiket yukarı bakmalı ve etiketin üzerinde ok varsa, ok yazıcıyı işaret etmelidir</li><li>• Metal deliklerin olduğu kenarlar yazıcıya önce girer</li></ul> 
<b>MultiMediaCard</b> 	Alt sağ yuva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır</li><li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li></ul> 
<b>Secure Digital</b> 	Alt sağ yuva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır</li><li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li></ul> 

(devam)

Bellek kartı	Yuva	Bellek kartı nasıl takılır?
<b>SmartMedia</b> 	Sol üst ikili yuvanın üst bölümü	<ul style="list-style-type: none"><li>• Açılı köşe sol tarafta olmalıdır</li><li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li></ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	Sol üst ikili yuvanın alt sağ bölümü	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kartın kıvrılmış tarafı size bakar</li><li>• Metal temas noktaları aşağı bakar</li></ul> 

### Bellek kartını çıkarma

Bellek Kartı ışığının yanıp sönmesi durana kadar bekleyin ve sonra bellek kartını yazıcıdan çıkarmak için hafifçe çekin.



**Dikkat uyarısı** Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Yanıp sönen ışık yazıcının bellek kartına erişmekte olduğunu gösterir. Bellek kartını erişildiği sırada çıkarmak yazıcıya ve bellek kartına zarar verebilir veya bellek kartındaki bilgileri bozabilir.



### 3 Fotoğrafları bilgisayar olmadan bastırma

HP Photosmart 8400 series yazıcısı bilgisayarı açmadan bile fotoğrafları seçmenize, geliştirmenize ve bastırmanıza olanak sağlar. Yazıcınızı *Hızlı Başlangıç* kitapçığındaki yönergeleri kullanarak kurduktan sonra, yazıcınıza bir bellek kartı veya kamera bağlantı noktasına bir USB flash sürücüsü takabilir ve yazıcı kontrol panelindeki düğmeleri kullanarak fotoğraflarınızı bastırabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı doğrudan dijital kameradan da bastırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: Fotoğrafları dijital kameradan bastırma.

#### Bellek kartından veya USB flash sürücüsünden baştan sona fotoğraf bastırmak için aşağıdaki adımları uygulayın

##### Adım 1

Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı veya kamera bağlantı noktasına bir USB flash sürücüsü takın  
Bkz: Bellek kartlarını takma.



##### Adım 2

Fotoğraf kağıdı yükleme  
Bkz: Kağıt yükleme.



##### Adım 3

Doğru yazıcı kartuşlarını takın  
Bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.



##### Adım 4

Fotoğraf düzeni seçin  
Bkz: Fotoğraf düzeni seçme.







##### Adım 5

Bastırılacak fotoğraflara karar vermek için bellek kartındaki fotoğrafları görüntüleyin  
Bkz: Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme.



(devam)

### Bellek kartından veya USB flash sürücüsünden baştan sona fotoğraf bastırmak için aşağıdaki adımları uygulayın

<b>Adım 6</b> Bastırılacak fotoğrafları seçin Bkz: Bastırılacak fotoğrafları seçme.	
<b>Adım 7</b> Fotoğraf kalitesini artırın Bkz: Fotoğraf kalitesini geliştirme.	
<b>Adım 8</b> Yaratıcı olun! Bkz: Yaratıcı olma.	
<b>Adım 9</b> Fotoğrafları bastırın Bkz: Fotoğraf bastırma.	

## Fotoğraf düzeni seçme

Bastırmak istediğiniz fotoğraflar için bir düzen seçmek üzere yazıcıda **Düzen** düğmesine basın. Yazıcı kontrol panelinden seçilen tüm fotoğraflar bu düzende bastırılır. Baskıların gerçek boyutu, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutuna göre değişir.

Kağıt boyutu	Düzen	Fotoğraf boyutu
<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 cm</li> <li>10.6 x 15.24 cm (4 x 6 inç)</li> </ul>	Sayfa başına 1 (kenarlıksız)	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 cm</li> <li>10.6 x 15.24 cm (4 x 6 inç)</li> </ul>
12.7 x 17.78 cm (5 x 7 inç)	Sayfa başına 1 (kenarlıksız)	12.7 x 17.78 cm (5 x 7 inç)
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 inç)</li> </ul>	Sayfa başına 1 (kenarlıksız)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 inç)</li> </ul>



(devam)

Kağıt boyutu	Düzen	Fotoğraf boyutu
<ul style="list-style-type: none"><li>A4</li><li>21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 inç)</li></ul>	Sayfa başına 1 (kenarlıklı)	<ul style="list-style-type: none"><li>20 x 25 cm</li><li>20.32 x 25.4 cm (8 x 10 inç)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>A4</li><li>21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 inç)</li></ul>	Sayfa başına 2	<ul style="list-style-type: none"><li>13 x 18 cm</li><li>12.7 x 17.78 cm (5 x 7 inç)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>A4</li><li>21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 inç)</li></ul>	Sayfa başına 3	<ul style="list-style-type: none"><li>10 x 15 cm</li><li>10.6 x 15.24 cm (4 x 6 inç)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>A4</li><li>21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 inç)</li></ul>	Sayfa başına 4	<ul style="list-style-type: none"><li>9 x 13 cm</li><li>8.89 x 12.7 cm (3.5 x 5 inç)</li></ul>
21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 inç)	Sayfa başına 9	Cüzdan 6.35 x 8.26 cm (2.5 x 3.25 inç)

**Not** Yazıcı düzene uydurmak için fotoğrafları döndürebilir.

Düzen düğmesini kullanarak istenen düzeni seçin	Açıklama
	<p><b>Yazdırma düzenleri (satır 1)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sayfa başına bir fotoğraf, kenarlıksız</li><li>Sayfa başına bir fotoğraf, beyaz kenarlıklı</li><li>Sayfa başına iki fotoğraf</li></ol> <p><b>Yazdırma düzenleri (satır 2)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sayfa başına üç fotoğraf</li><li>Sayfa başına dört fotoğraf</li><li>Sayfa başına dokuz fotoğraf</li></ol>

## Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme

Bastırılacak fotoğraflara, yazıcı ekranında fotoğrafları görüntüleyerek veya fotoğraf dizini ya da prova sayfası yazdırarak karar verebilirsiniz.

**Bastırılacak fotoğraflara karar vermek için aşağıdaki seçeneklerden birini deneyin**

<b>Fotoğrafları yazıcı ekranında görüntüleyin</b>	<b>Aynı anda tek bir fotoğraf görüntülemek için:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Bellek kartını takın.</li><li><b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın. Fotoğrafları hızlıca görüntülemek için düğmeyi</li></ol>
---	---

(devam)

### Bastırılacak fotoğraflara karar vermek için aşağıdaki seçeneklerden birini deneyin

<p>Yazıcı ekranında aynı anda bir veya dokuz fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.</p>	<p>basılı tutun. Herhangi bir yönde son fotoğrafa geldiğinizde, ekran ilk veya son fotoğrafa geri döner ve devam eder.</p> <p><b>Aynı anda dokuz fotoğraf görüntülemek için:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bellek kartını takın.</li> <li>2 9'lu görünüm moduna girmek için <b>Tamam</b> düğmesine basın, sonra fotoğraflar arasında dolaşmak için <b>Gezinme</b> oklarını kullanın.</li> </ol> <p>9'lu görünüm modundan çıkmak ve aynı anda tek fotoğraf görüntülemeye geri dönmek için <b>Yakınlaştır</b> düğmesine basın.</p> <p><b>İpucu</b> Fotoğraflar arasında hızla hareket etmek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun. Herhangi bir yönde son fotoğrafa geldiğinizde, ekran ilk veya son fotoğrafa geri döner ve devam eder.</p>
<p><b>Bir fotoğraf dizini yazdırın</b></p> <p>Fotoğraf dizini bellek kartındaki en çok 2000 fotoğrafa kadar küçük resim görüntülerini ve dizin numaralarını gösterir. Maliyeti azaltmak için fotoğraf kağıdı yerine düz kağıt kullanın. Fotoğraf dizini birkaç sayfa olabilir.</p>	<p><b>Bir fotoğraf dizini yazdırmak için:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bellek kartını takın.</li> <li>2 Ana tepsiye birkaç sayfa düz kağıt yükleyin ve Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını kendinize doğru çekin.</li> <li>3 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>4 <b>Print options</b>'i (Yazdırma seçenekleri) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>5 <b>Print Index Page</b>'i (Dizin Sayfası Yazdır) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol>
<p><b>Provasayfası yazdırma</b></p> <p>Prova sayfası bellek kartındaki tüm fotoğrafların küçük resimlerini gösterir. Prova sayfası fotoğraf dizininin farklı olarak bastırılacak fotoğrafları seçmeniz, kopya sayısını belirtmeniz ve fotoğraf düzenini seçmeniz için yer sağlar.</p>	<p><b>Prova sayfası yazdırmak için:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bellek kartını takın.</li> <li>2 Ana tepsiye birkaç sayfa düz kağıt yükleyin ve Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını kendinize doğru çekin.</li> <li>3 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>4 <b>Print options</b>'i (Yazdırma seçenekleri) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>5 <b>Print proof sheet</b>'i (Prova sayfası yazdır) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>6 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bellek kartındaki daha önce kontrol panelinden bastırılmamış fotoğrafları içeren bir prova sayfası yazdırmak istiyorsanız, <b>New photos</b>'u (Yeni</li> </ul> </li> </ol>

## Bastırılacak fotoğraflara karar vermek için aşağıdaki seçeneklerden birini deneyin

<p><b>Not</b> Yazılı prova sayfası birkaç sayfadan oluşuyorsa, yazıcının tüm sayfaları düzgün bir şekilde taraması için sayfaları ters sıralı olarak yerleştirin.</p> <p>Daha fazla bilgi için, bkz: Bastırılacak fotoğrafları seçme ve Fotoğraf bastırma.</p>	<p>fotoğraflar) seçip <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bellek kartındaki tüm fotoğrafları içeren bir prova sayfası yazdırmak istiyorsanız, <b>All photos'u</b> (Tüm fotoğraflar) seçip <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ul> <p>7 <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p>
--	--

## Bastırılacak fotoğrafları seçme

Aşağıdakini yapmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<p><b>Fotoğraf seçme</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bellek kartını takın.</li> <li>2 Seçmek istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li>3 Görüntülenen fotoğrafı seçmek için <b>Fotoğraf Seç</b> <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine basın. Fotoğrafın alt köşesinde bir onay işareti görünür.</li> <li>4 Başka fotoğraflar da seçmek için 2. ve 3. adımları yineleyin.</li> </ol>
<p><b>Bir fotoğrafın birden fazla kopyasını seçme</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bellek kartını takın.</li> <li>2 Seçmek istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li>3 Görüntülenen fotoğrafın bastırmak istediğiniz her kopyası için <b>Fotoğraf Seç</b> <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine bir kere basın. Fotoğrafın seçilme sayısı alt köşesinde görüntülenir. Örneğin, bir fotoğrafı iki kere seçerseniz, x2 görüntülenir.</li> </ol>
<p><b>Fotoğrafın seçimini kaldırma</b></p> <p>Fotoğrafın seçimini kaldırdığınızda yazıcı ilgili fotoğrafın yazdırma ayarlarında yaptığınız tüm değişiklikleri geçersiz kılar.</p> <p><b>Not</b> Fotoğraftan seçimin kaldırılması, fotoğrafı bellek kartından silmez.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seçimini kaldırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li>2 Görüntülenen fotoğrafın bastırılmasına ilişkin seçimi kaldırmak için <b>İptal</b> düğmesine basın.</li> </ol> <p>Fotoğraf birkaç defa seçildiyse, yazıcı <b>İptal</b> düğmesine her bastığınızda fotoğrafın seçimlerinden birini kaldırır.</p>

(devam)

Aşağıdakini yapmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<b>Tüm fotoğrafların seçimini kaldırma</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seçili olmayan bir fotoğrafı (alt köşesinde onay işareti olmayan fotoğraf) görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li>Yazıcı ekranında tüm fotoğrafların seçimini kaldırmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünene kadar <b>İptal</b> düğmesine basın.</li> <li><b>Yes</b>'i (Evet) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol>
<b>Prova sayfasındaki fotoğrafları seçme</b> Prova sayfasını yazdırdıktan sonra bastırılacak belirli fotoğrafları seçmek için kullanabilirsiniz. Prova sayfası yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Prova sayfası yazdırmak için:.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Her fotoğrafın altındaki dairenin içini koyu renkli bir kalemle doldurarak istediğiniz fotoğrafları seçin.</li> <li>Fotoğrafların kopya bölümünü doldurarak istediğiniz kopya sayısını seçin. Kopya bölümünde yalnızca bir seçeneği doldurduğunuzdan emin olun.</li> <li>Yazdırma düzeni bölümünde fotoğraf düzenini seçin. Yalnızca bir seçenek doldurduğunuzdan emin olun.</li> </ol> <p>Prova sayfasını doldurduktan sonra seçili fotoğrafları bastırmak için bu sayfayı taratın. Prova sayfasını tarama hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Fotoğraf bastırma.</p>

## Fotoğraf kalitesini geliştirme

Yazıcı bellek kartından bastırılan fotoğrafın kalitesini artırabilen çeşitli geliştirmeler sağlar. Yazdırma ayarları orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Sorun	Nasıl düzeltilir?
<b>Flaşlı fotoğraflarda kırmızı göz</b>	<b>Fotoğraftaki kırmızı göz etkisini kaldırmak veya azaltmak için:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Düzeltilmek istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li><b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li><b>Edit</b>'i (Düzen) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li><b>Remove red-eye</b>'i (Kırmızı göz giderme) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol>
<b>Düşük parlaklıkta fotoğraflar</b>	<b>Fotoğrafın parlaklığını ayarlamak için:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Düzeltilmek istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li><b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li><b>Edit</b>'i (Düzen) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol>

(devam)

Sorun	Nasıl düzeltilir?
	<ol style="list-style-type: none"><li>4 <b>Photo brightness</b>'ı (Fotoğraf parlaklığı) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>5 Fotoğraf parlaklığını istenen düzeye yükseltmek veya düşürmek için <b>Fotoğraf Seç</b> oklarını kullanın ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li></ol>
<b>Bulanık fotoğraflar</b> Bu tercih yazdırılan tüm fotoğrafları etkiler.	<b>Daha net ve keskin ayrıntı sağlamak amacıyla görüntüleri otomatik olarak odaklamak için:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li><li>2 <b>Preferences</b>'i (Tercihler) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>3 <b>SmartFocus</b>'u (Akıllı Odak) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>4 <b>On</b>'u (Açık) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li></ol>
<b>Karanlık ve karışıklığı düşük fotoğraflar</b> Bu tercih yazdırılan tüm fotoğrafları etkiler.	<b>Fotoğrafa dijital flaş uygulamak için:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li><li>2 <b>Preferences</b>'i (Tercihler) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>3 <b>Digital Flash</b>'ı (Dijital Flaş) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>4 <b>On</b>'u (Açık) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li></ol>
<b>Düşük kaliteli video klipler</b> Bu tercih yazdırılan tüm fotoğrafları etkiler.	<b>Video baskılarının kalitesini artırmak için:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li><li>2 <b>Preferences</b>'i (Tercihler) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>3 <b>Video enhancement</b>'i (Video geliştirme) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>4 <b>On</b>'u (Açık) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li></ol>

## Yaratıcı olma

Yazıcı fotoğraflarınızı yaratıcı şekillerde kullanmanıza olanak tanıyan çeşitli araç ve efektler sağlar. Yazdırma ayarları orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Aşağıdaki özellikleri denemek için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<b>Fotoğraf kırpma</b>	1 Kırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.

(devam)

Aşağıdaki özellikleri denemek için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<p>Büyütme düzeyini 0.25x oranında artırıp azaltabileceğiniz Yakınlaştırma moduna girmek için <b>Yakınlaştır</b>'a basın. Maksimum düzey 5.0x'dir.</p>	<p>2 Yakınlaştırma moduna girmek için <b>Yakınlaştır</b>'a basın ve fotoğrafın büyütme oranını 0.25'in katları şeklinde artırın.</p> <p>3 Büyütme düzeyini 0.25x oranında artırmak için <b>Fotoğraf Seç</b> ► düğmesine basın.</p> <p><b>Not</b> Seçili büyütme düzeyi baskı kalitesini önemli ölçüde azaltıyorsa kırpma kutusunun rengi yeşilden sarıya döner.</p> <p>Büyütme düzeyini 0.25x oranında artırmak için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ düğmesine basın. Minimum büyütme düzeyi 1.0x'tir.</p> <p>4 Herhangi bir büyütme düzeyinde kırpma kutusunu sola, sağa, yukarı veya aşağı hareket ettirmek için <b>Gezinme</b> oklarını kullanın. Kırpma kutusunu saat yönünde 90 derece döndürmek için <b>Döndür</b>'e basın.</p> <p>5 Görüntünün bastırmak istediğiniz kısmı kırpma kutusunun içindeyken <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>Kırpma orijinal fotoğrafı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.</p>
<p><b>Dekoratif bir çerçeve ekleme</b></p> <p>Çerçevenin belirgin olması için farklı örnek ve renklerden oluşan paletten seçim yapın.</p>	<p>1 Çerçeve eklemek istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ► düğmesine basın.</p> <p>2 <b>Menü</b> düğmesine basın.</p> <p>3 <b>Edit</b>'i (Düzen) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>4 <b>Add frame</b>'i (Çerçeve ekle) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>5 Kullanmak istediğiniz çerçeve desenini vurgulamak için <b>Fotoğraf Seç</b> oklarını kullanın ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>6 Kullanmak istediğiniz çerçeve rengini vurgulamak için <b>Fotoğraf Seç</b> oklarını kullanın ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>Fotoğraf yazıcı ekranında çerçeve ile görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.</p>
<p><b>Renk efekti ekleme</b></p> <p>Yazıcıyı fotoğrafa uygulanan renk efektini <b>No effect</b> (Efekt yok - varsayılan) <b>Black &amp; white</b> (Siyah Beyaz), <b>Sepia</b></p>	<p>1 Renk efekti eklemek istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ► düğmesine basın.</p> <p>2 <b>Menü</b> düğmesine basın.</p> <p>3 <b>Edit</b>'i (Düzen) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p>

(devam)

Aşağıdaki özellikleri denemek için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<p>(Sepya), <b>Antique</b> (Eskitilmiş), <b>Solarize</b> (Soldurma), <b>Metallic</b> (Metalik), <b>Red filter</b> (Kırmızı filtresi), <b>Green filter</b> (Yeşil filtresi) veya <b>Blue filter</b> (Mavi filtresi) arasından değiştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.</p> <p><b>Sepia</b> (Sepya) olarak bastırılan fotoğraflar kahverengi tonundadır ve 1900'lerin başlarındaki fotoğraflara benzer. <b>Antique</b> (Eskitilmiş) efekti kullanılan fotoğraflar aynı kahverengi tonlarıyla bastırılır, ancak el ile renklendirilmiş görüntüsü vermek için soluk sarı renkler eklenir. <b>Solarize</b> (Soldurma) efekti daha etkili bir görünüm için resmin tonlarını ters çevirir. <b>Metallic</b> (Metalik) resimdeki renklere metalik bir parlaklık ekler. Renk filtreleri geleneksel fotoğrafçılıkta kullanılan lens filtrelerine benzer.</p>	<p>4 <b>Add color effect</b>'i (Renk efekti ekle) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>5 Renk efekti seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>Fotoğraf yazıcı ekranında seçilen renk efekti uygulanmış şekilde görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.</p>
<p><b>Kenarlıksız baskılar oluşturma</b></p> <p>Yazıcıyı kenarlıksız fotoğraf bastırmak üzere ayarlayabilirsiniz.</p>	<p>→ <b>One photo per sheet, borderless</b> (Sayfa başına bir fotoğraf, kenarlıksız) simgesini seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</p> <p>Fotoğraf kağıdı kullandığınızdan emin olun. Düz kağıt kullanırsanız yazıcı kenarlıksız ayarını geçersiz kılar ve kağıt sıkışmasını önlemek için her yüze dar beyaz kenarlıklar ekleyerek bastırır.</p>
<p><b>Baskılarınıza tarih ve saati ekleme</b></p> <p>Fotoğraflarınızın önüne fotoğrafın çekildiği zamanı belirten bir gösterge yazdırabilirsiniz. Bu tercih tüm baskıları etkiler.</p>	<p>1 <b>Menü</b> düğmesine basın.</p> <p>2 <b>Preferences</b>'i (Tercihler) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>3 <b>Date/time</b>'i (Tarih/saat) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>4 Aşağıdaki tarih/saat göstergesi seçeneklerinden birini seçin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Date/time</b> (Tarih/saat)</li><li>– <b>Date only</b> (Yalnızca tarih)</li><li>– <b>Off</b> (Kapalı)</li></ul> <p>5 <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p>

(devam)

Aşağıdaki özellikleri denemek için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
	Fotoğrafta değişiklik yapmak üzere bilgisayar kullandıysanız ve sonra da değişiklikleri kaydettiyseniz, orijinal tarih ve saat bilgileri kaybolur. Fotoğrafa yazıcı kontrol panelini kullanarak yapılan değişiklikler tarih ve saat bilgilerini etkilemez.
<b>Baskı kalitesini değiştirme</b> Fotoğrafların baskı kalitesini değiştirebilirsiniz. En iyi kalite varsayılandır ve en yüksek kalitede fotoğrafları üretir. Normal kalite mürekkep tasarrufu yapar ve daha hızlı yazdırır.	<b>Bir yazdırma işinin baskı kalitesini Normal olarak değiştirmek için:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>2 <b>Tools'u</b> (Araçlar) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>3 <b>Print quality'yi</b> (Baskı kalitesi) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>4 <b>Normal'i</b> seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol> <p>Baskı kalitesi sonraki yazdırma işinden sonra En İyi ayarına geri döner.</p>
<b>Slayt gösterisini görüntüleme</b> Bellek kartındaki fotoğrafları slayt gösterisi gibi sırayla görüntüleyebilirsiniz. Yazıcı ekranında slayt gösterisi görüntülemek yaptığınız fotoğraf seçimlerini veya yazdırma ayarlarını etkilemez.	<b>Yazıcı ekranında slayt gösterisi görüntülemek için:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>2 <b>Tools'u</b> (Araçlar) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>3 <b>Slide Show'u</b> (Slayt Gösterisi) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol> <p>Slayt gösterisini duraklatmak veya devam ettirmek için <b>OK</b> düğmesine basın. Slayt gösterisini durdurmak için <b>Cancel</b> (İptal) düğmesine basın.</p>

## Fotoğraf bastırma

Fotoğraflarınızı bilgisayar olmadan birkaç farklı yöntemle bastırabilirsiniz:

- Yazıcının bellek kartlarından birine fotoğrafların olduğu bellek kartını takma
- Fotoğrafları içeren USB flash sürücüsünü yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına takın
- Yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına HP doğrudan yazdırma dijital kamerası bağlama
- Yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bir PictBridge dijital kamera bağlama
- İsteğe bağlı HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü takma ve Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanan bir dijital kameradan bastırma
- Yazıcı bir Ethernet ağına bağlıysa HP Instant Share fotoğraflarını alır ve bastırır



## Bellek kartından veya USB flash sürücüsünden fotoğraflar bastırma

Kartı yazıcıya veya flash sürücüyü kamera bağlantı noktasına takarak ve fotoğrafları görüntülemek, seçmek, geliştirmek ve bastırmak için yazıcı kontrol panelini kullanarak fotoğrafları bellek kartından veya USB flash sürücüsünden bastırabilirsiniz. Ayrıca kameradan seçilen fotoğrafları (dijital kamera kullanarak bastırmak üzere işaretlediğiniz fotoğraflar) doğrudan bellek kartından da bastırabilirsiniz. Dijital kamera video klip kaydediyorsa, video klipleri yazıcı ekranında görüntüleyebilir ve bastırmak üzere çerçeveleri tek tek seçebilirsiniz.

Bellek kartından veya USB flash sürücüsünden bastırmak hızlı ve kolay olmasının yanı sıra dijital kamera pillerini de boşaltmaz. Fotoğraflarınız USB flash sürücüsündeyse, bir yuvaya bellek kartı takmak yerine bunu yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takın ve aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Aşağıdakini yapmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<b>Bir fotoğraf bastırma</b> Başlamadan önce bellek kartının yazıcıya yerleştirildiğinden ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı ve doğru kağıtla yüklü olduğundan emin olun.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Bir fotoğraf düzeni seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li><li>2 Bastırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li><li>3 Fotoğrafı seçmek için <b>Fotoğraf Seç</b> ✓ düğmesine basın.</li><li>4 İsterseniz, seçili fotoğrafa ilişkin yazdırma ayarlarını <b>Yaratıcı olma</b> ve <b>Fotoğraf kalitesini geliştirme</b> bölümlerinde açıklandığı şekilde değiştirin.</li><li>5 Fotoğrafı bastırmak için <b>Yazdır</b> düğmesine basın.</li></ol>
<b>Birden çok fotoğraf bastırma</b> Başlamadan önce bellek kartının yazıcıya yerleştirildiğinden ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı ve doğru kağıtla yüklü olduğundan emin olun.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Bir fotoğraf düzeni seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li><li>2 Bastırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li><li>3 Bastırmak istediğiniz fotoğraf yazıcı ekranında görüldüğünde, fotoğrafı seçmek için <b>Fotoğraf Seç</b> ✓ düğmesine basın.</li><li>4 İsterseniz, seçili fotoğrafa ilişkin yazdırma ayarlarını <b>Yaratıcı olma</b> ve <b>Fotoğraf kalitesini geliştirme</b> bölümlerinde açıklandığı şekilde değiştirin.</li><li>5 Başka fotoğraflar da seçmek için 4. ve 5. adımları yineleyin.</li><li>6 Bastırmak istediğiniz tüm fotoğrafları seçip yazdırma ayarlarına istediğiniz değişiklikleri yaptıysanız <b>Yazdır</b>'a basın.</li></ol>
<b>Bir fotoğrafın birden fazla kopyasını bastırma</b> Başlamadan önce bellek kartının yazıcıya	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Bir fotoğraf düzeni seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li><li>2 Bastırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li></ol>

(devam)

Aşağıdakini yapmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
yerleştirildiğinden ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı ve doğru kağıtla yüklü olduğundan emin olun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3 Görüntülenen fotoğrafın bastırmak istediğiniz her kopyası için <b>Fotoğraf Seç</b> <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine bir kere basın.</li> <li>4 İsterseniz, seçili fotoğrafa ilişkin yazdırma ayarlarını <b>Yaratıcı olma</b> ve <b>Fotoğraf kalitesini geliştirme</b> bölümlerinde açıklandığı şekilde değiştirin.</li> <li>5 <b>Print</b>'e (Yazdır) basın.</li> </ol>
<b>Bellek kartındaki tüm fotoğrafları bastırma</b> Başlamadan önce bellek kartının yazıcıya yerleştirildiğinden ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı ve doğru kağıtla yüklü olduğundan emin olun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bir fotoğraf düzeni seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li> <li>2 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>3 <b>Print options</b>'ı (Yazdırma seçenekleri) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>4 <b>Print all</b>'u (Tümünü yazdır) seçtikten sonra bellek kartındaki tüm fotoğrafları bastırmak için <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol> Bellek kartındaki her video klbin ilk çerçevesi de bastırılır.
<b>Sürekli bir fotoğraf aralığı bastırma</b> Başlamadan önce bellek kartının yazıcıya yerleştirildiğinden ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı ve doğru kağıtla yüklü olduğundan emin olun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bir fotoğraf düzeni seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li> <li>2 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>3 <b>Print options</b>'ı (Yazdırma seçenekleri) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>4 <b>Print range</b>'i (Yazdırma aralığı) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>5 Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf yazıcı ekranının sol tarafında görünene kadar <b>Fotoğraf Seç</b> <b>◀</b> veya <b>▶</b> tuşuna basın ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>6 Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf yazıcı ekranının sağ tarafında görünene kadar <b>Fotoğraf Seç</b> <b>◀</b> veya <b>▶</b> tuşuna basın ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol> Seçilen aralıktaki fotoğraflar bastırılmaya başlar. Seçilen aralıktaki bulunan her video klbin ilk çerçevesi de bastırılır.
<b>Yeni fotoğraflar bastırma</b> Bellek kartındaki tüm "yeni" fotoğrafları bir kerede bastırmayı seçebilirsiniz. "Yeni" fotoğraflar, yazıcı kontrol panelinden daha önce bastırılmamış olan fotoğraflardır.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bir fotoğraf düzeni seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li> <li>2 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>3 <b>Print options</b>'ı (Yazdırma seçenekleri) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>4 <b>Print new</b>'u (Yeni yazdır) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> </ol> Her yeni video klbin ilk çerçevesi de bastırılır.

(devam)

Aşağıdakini yapmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<p>Fotoğrafları bilgisayar kullanarak bastırır veya değiştirirseniz yazıcının kontrol panelinden bastırılmış fotoğrafları işaretlemek için kullandığı etiketler kaldırılabilir ve bu da daha önce bastırılan fotoğrafların yeni fotoğraf olarak seçilmesine neden olur.</p> <p>Başlamadan önce bellek kartının yazıcıya yerleştirildiğinden ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı ve doğru kağıtla yüklü olduğundan emin olun.</p>	<p>Bellek kartı çıkarılıncaya kadar yazıcı bu fotoğrafları "yeni" olarak kabul etmeye devam eder.</p>
<p><b>Prova sayfasında seçtiğiniz fotoğrafları bastırma</b></p> <p>Prova sayfasını <b>Bastırılacak fotoğrafları seçme</b> bölümünde açıklandığı şekilde doldurduktan sonra seçili fotoğrafları bastırmak için bu sayfayı tarayabilirsiniz. Prova sayfasını tararken bu sayfayı yazdırırken kullandığınız bellek kartını kullandığınızdan emin olun.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Bellek kartının yazıcıya takılı olduğundan emin olun.</li><li>2 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li><li>3 <b>Print options</b>'ı (Yazdırma seçenekleri) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>4 <b>Scan proof sheet</b>'i (Prova sayfasını tara) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>5 Prova sayfasını yazılı tarafı aşağı bakacak ve sayfanın üst tarafı da yazıcıya doğru olacak şekilde Ana tepsiye yerleştirin. Yazılı prova sayfası birkaç sayfadan oluşuyorsa, yazıcının tüm sayfaları düzgün bir şekilde taraması için sayfaları ters sıralı olarak yerleştirin.</li><li>6 Taramayı başlatmak için <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li><li>7 Yazıcı ekranında kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüldüğünde, Ana tepsiye veya Fotoğraf tepsisine kağıt yükleyin ve tepsinin takılı olduğunu kontrol edin.</li><li>8 Prova sayfasında seçtiğiniz fotoğrafları bastırmayı başlatmak için <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li></ol> <p>Prova sayfasından bastırılan fotoğraflar varsayılan yazdırma ayarlarını kullanır. Fotoğraflara uygulamış olduğunuz kırpma, renk efekti ve dekoratif çerçeve gibi yazdırma ayarları yok sayılır.</p>
<p><b>Video kliplerden fotoğraf bastırma</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Bir fotoğraf düzeni seçmek için <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li></ol>

(devam)

Aşağıdakini yapmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<p>Video klipleri yazıcı ekranında görüntüleyebilir ve çerçeveleri tek tek seçip bastırabilirsiniz.</p> <p>Video klip içeren bir bellek kartını taktığınızda yazıcı video klipi yazıcı ekranında göstermek için klipin ilk çerçevesini kullanır.</p> <p>Yazıcı aşağıdaki biçimlerde kaydedilen video klipleri tanır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motion-JPEG AVI</li> <li>• Motion-JPEG QuickTime</li> <li>• MPEG-1</li> </ul> <p>Yazıcı bunların dışındaki biçimlerde olan video klipleri yok sayar.</p> <p>Başlamadan önce bellek kartının yazıcıya yerleştirildiğinden ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı ve doğru kağıtla yüklü olduğundan emin olun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 Bastırmak istediğiniz video klipi görüntülemek için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li>3 Video klipi oynatmak için <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>Video klip oynarken <b>Gezinme</b> ▶ düğmesine basıp, düğmeyi basılı tutarak videoyu hızlı şekilde ileri alabilirsiniz.</li> <li>4 Video oynarken duraklatmak için <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>Video duraklatılmışken <b>Gezinme</b> ▶ düğmesine basıp, düğmeyi basılı tutarak yavaş çekimde gösterebilirsiniz.</li> <li>5 Görüntülenen video çerçevesini seçmek için <b>Fotoğraf Seç</b> ☑ düğmesine basın.</li> <li>6 Yazdırmayı başlatmak için <b>Print'e</b> (Yazdır) basın.</li> </ol>
<p><b>Video baskısı bastırma</b></p> <p>Video baskısı video klipten otomatik olarak seçilen dokuz çerçeve serisidir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bir veya daha çok video klip içeren bir bellek kartı takın.</li> <li>2 Fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı olduğundan emin olun.</li> <li>3 <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>4 <b>Print options'</b>i (Yazdırma seçenekleri) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>5 <b>Video action prints'i</b> (Video baskısı) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li> <li>6 Video eylem baskısı olarak bastırmak istediğiniz video klipi vurgulamak için <b>Fotoğraf Seç</b> ◀ veya ▶ düğmesine basın.</li> <li>7 <b>Fotoğraf Seç</b> ☑ düğmesine ve sonra da <b>Yazdır</b>'a basın.</li> </ol>
<p><b>Kameradan seçilen fotoğrafları bellek kartından bastırma</b></p> <p>Bastırmak için dijital kamera kullanarak fotoğraf seçtiğinizde, kamera seçilen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için dijital kamera kullanın. Daha fazla bilgi için kamerayla birlikte gelen belgelere bakın.</li> <li>2 Fotoğraf düzeni olarak kameradan <b>varsayılan</b> ayarı seçerseniz, bir fotoğraf düzeni seçmek için yazıcıdaki <b>Düzen</b> düğmesine basın.</li> </ol>

(devam)

Aşağıdakini yapmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
fotoğrafları belirleyen bir Digital Print Order Format (DPOF - Dijital Yazdırma Sırası Biçimi) dosyası oluşturur. Yazıcı DPOF 1.0 ve 1.1 dosyalarını doğrudan bellek kartından okuyabilir.	<p>Kameradan <b>varsayılan</b> dışında bir fotoğraf düzeni seçerseniz, fotoğraflar yazıcı ayarlarına bakılmadan kameradan seçilen düzene göre bastırılır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3 Fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı olduğundan emin olun.</li><li>4 Bellek kartını dijital kameradan çıkarın ve yazıcıya takın.</li><li>5 Yazıcı ekranında kameradan seçilen fotoğrafları bastırmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüldüğünde <b>Yes</b>'i (Evet) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</li></ol> <p>Kamerayla seçtiğiniz fotoğraflar bastırılır.</p> <p>Yazıcı kartta bulunan kameradan seçilen tüm fotoğrafları bulamaz veya okuyamazsa, okuyabildiği fotoğrafları bastırır.</p> <p>Bastırma işleminden sonra yazıcı DPOF dosyasını siler ve fotoğraflardaki işaretleri kaldırır.</p>
<b>Bastırma işlemi durdurma</b>	Yürütülmekte olan bir yazdırma işini durdurmak için, <b>İptal</b> 'e basın.

### Fotoğrafları dijital kameradan bastırma

HP doğrudan yazdırma dijital kamerasını veya PictBridge dijital kamerasını bir USB kabloyla yazıcıya doğrudan bağlayarak fotoğraf bastırabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir dijital kameranız varsa, isteğe bağlı HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörünü yazıcıya takabilir ve fotoğrafları yazıcıya kablosuz olarak gönderebilirsiniz. Dijital kameradan bastırdığınızda, yazıcı kamerada seçtiğiniz ayarları kullanır. Daha fazla bilgi için kamerayla birlikte gelen belgelere bakın.

Fotoğrafları aşağıdaki kaynaktan bastırmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<b>Bluetooth kablosuz teknolojisi olan dijital kamera</b> Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir dijital kameranız varsa, isteğe bağlı HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörünü satın alabilir ve Bluetooth kablosuz bağlantıyı kullanarak fotoğrafları kameradan bastırabilirsiniz. Buna ek olarak PDA ve cep telefonları gibi Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Yazıcı ekranındaki Bluetooth menüsünü kullanarak Bluetooth seçeneklerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bkz: <b>Yazıcı menüsü</b>.</li><li>2 Yazıcıya fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı olduğundan emin olun.</li><li>3 Yazıcının <b>ön</b> tarafında bulunan kamera bağlantı noktasına HP Bluetooth® kablosuz adaptörünü takın.</li></ol>

(devam)

Fotoğrafları aşağıdaki kaynaktan bastırmak için...	Aşağıdaki adımları uygulayın:
kablosuz teknolojisi olan diğer cihazlardan da bastırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: Diğer cihazlara bağlanma.	<p>Adaptör veri almaya hazır olduğunda üzerindeki ışık yanıp söner.</p> <p>4 Yazıcıya fotoğraf göndermek için dijital kamerayla birlikte gelen belgelerdeki yönergeleri uygulayın.</p>
<b>PictBridge teknolojisi olan dijital kamera</b>	<p>1 PictBridge dijital kamerasını açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.</p> <p>2 Yazıcıya fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı olduğundan emin olun.</p> <p>3 Kameranın PictBridge modunda olduğundan emin olun ve sonra kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak yazıcının <b>ön</b> tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın.</p> <p>Yazıcı PictBridge kamerasını tanıdıktan sonra seçili fotoğraflar otomatik olarak bastırılır.</p>
<b>HP doğrudan yazdırma dijital kamerası</b>	<p>1 HP doğrudan yazdırma dijital kamerasını açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.</p> <p>2 Kamerayı, kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak yazıcının <b>arka</b> tarafındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.</p> <p>3 Yazıcıya fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kullanmak istediğiniz kağıt tepsisinin takılı olduğundan emin olun.</p> <p>4 Kamera ekranındaki yönergeleri izleyin.</p>

## HP Instant Share'den bastırma

Ağa bağlı bir yazıcıya aldığınız fotoğrafları HP Instant Share ile de bastırabilirsiniz.

Aşağıdakini yapmak için	Aşağıdaki adımları uygulayın:
<p><b>HP Instant Share ile alınan fotoğrafları bastırma</b></p> <p>Yazıcı bir Ethernet ağına bağlıysa, diğer HP Instant Share kullanıcıları HP Instant Share koleksiyonlarını (bir veya daha fazla fotoğraf ekli mesajlar), yazıcı bir bilgisayara bağlı olmasa da doğrudan görüntüleyebileceğiniz, seçebileceğiniz ve bastırabileceğiniz yazıcıya gönderebilirler. Yazıcı ekranında bir HP Instant Share alındı simgesi (bir zarf) bir koleksiyon geldiğinde size bildirir.</p>	<p>1 <b>HP Instant Share</b> düğmesine basın.</p> <p>2 <b>Receive</b>'i (AI) seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>3 Görüntülemek istediğiniz HP Instant Share koleksiyonunu seçin ve sonra <b>Tamam</b> düğmesine basın.</p> <p>HP Instant Share koleksiyonundaki ilk fotoğraf geldikten sonra, fotoğraf bellek kartındaymış gibi istediğiniz fotoğrafa gidebilir, fotoğrafı seçebilir ve bastırabilirsiniz.</p>

(devam)

Aşağıdakini yapmak için	Aşağıdaki adımları uygulayın:
Bkz: HP Instant Share ile bağlanma ve HP Instant Share'den bastırma.	





# 4 Baęlanma

Dięer aygıtlara ve kiřilere baęlı kalmak iin yazıcıyı kullanın.

## Dięer cihazlara baęlanma

Bu yazıcı, bilgisayarlara ve dięer aygıtlara baęlanmak iin birkaç yol sunar. Her baęlantı tr farklı iřlemler yapmanıza olanak tanır.

Baęlantı tr ve size gereken	Saęladığı olanaklar...
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Universal Serial Bus 1.1. veya 2.0 (USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tam hız uyumlu kablo, 3 metre (10 ft) veya daha kısa. Yazıcıyı USB kablosuyla baęlama hakkındaki ynergeler iin <a href="#">Hızlı Bařlangı Kitapığına</a> bakın.</li><li>İnternet eriřimi olan bir bilgisayar (HP Instant Share kullanmak iin).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bilgisayardan yazıcıya yazdırma. Bkz: <a href="#">Bilgisayardan yazdırma</a>.</li><li>Fotoęrafları, yazıcıya takılan bellek kartından bir bilgisayara kaydedin. Burada fotoęraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliřtirebilir veya dzenleyebilirsiniz.</li><li>Fotoęraflarınızı HP Instant Share yoluyla paylařma.</li><li>HP Photosmart doęrudan yazdırmalı dijital kameradan yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi iin <a href="#">Fotoęrafları dijital kameradan bastırma</a> ve kameranın belgelerine bakın.</li><li>Kamera baęlantısına takılı olan USB flash srcdeki fotoęrafları sein, dzenleyin ve bastırın.</li></ul>
<b>Aę</b> <p>CAT-5 Ethernet kablosu ve RJ-45 fiři.</p> <p>Kabloyu yazıcının arkasındaki Ethernet baęlantı noktasına baęlayarak yazıcınızı aęa baęlayın. Daha fazla bilgi iin, bkz: <a href="#">Yazıcıyı aęa baęlama</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aędaki herhangi bir bilgisayardan yazıcıya bastırın. Bkz: <a href="#">Bilgisayardan yazdırma</a>.</li><li>Fotoęrafları, yazıcıya takılan bellek kartından aędaki herhangi bir bilgisayara kaydedin. Burada fotoęraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliřtirebilir veya dzenleyebilirsiniz.</li><li>Fotoęraflarınızı HP Instant Share yoluyla paylařma.</li><li>Aędaki HP Instant Share hazır yazıcılara fotoęraf gnderin veya bu yazıcılardan fotoęraf alın.</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB kablosu.</p>	Doęrudan PictBridge uyumlu dijital kameradan yazıcıya bastırma.

(devam)

Bağlantı türü ve size gereken	Sağladığı olanaklar...
Kamerayı, yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın.	Daha fazla bilgi için Fotoğrafları dijital kameradan bastırma ve kameranın belgelerine bakın.
<b>Bluetooth</b> İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü. Yazıcı bu aksesuarla birlikte geldiyse veya bunu ayrıca satın aldıysanız, yönergeler için ekli belgelere ve ekran Yardımına bakın.	Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcıya bastırma. İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kamera bağlantı noktası üzerinden yazıcıya bağlarsanız, Bluetooth yazıcı menüsü seçeneklerini gerektiği gibi ayarlamaya dikkat edin. Bkz: Yazıcı menüsü. Adaptör Macintosh ile uyumlu değil.

## HP Instant Share ile bağlanma

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf son işlem hizmeti kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için HP Instant Share kullanın. Başka bir uyumlu ağa bağlı bilgisayara da fotoğraf gönderebilirsiniz. Yazıcınızın USB kabloyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması veya ağa bağlı olması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share kullanmaya çalışırsanız ve gereken tüm yazılım yüklü veya yapılandırılmış değilse, gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. HP Instant Share'i yazıcıyla kullanabilmek için aşağıdakilere sahip olmanız gerekir:

USB bağlantısı	Ağ bağlantısı
<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı kurulu ve USB kabloyla bir bilgisayara bağlı</li> <li>Yazıcının bağlı olduğu bilgisayar ile Internet erişimi</li> <li>HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası</li> <li>Yazıcı yazılımı bilgisayara yüklü</li> </ul> <p>Yazıcı yazılımını yüklerken <b>Typical</b> (Normal) yükleme seçeneğini seçtiğinize emin olun. HP Instant Share <b>Minimum</b> yükleme ile çalışmaz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İşlevsel yerel ağ (LAN)</li> <li>Yazıcı kurulu ve LAN'a bağlı</li> <li>Bkz: Ağ.</li> <li>Ağ ile doğrudan Internet erişimi</li> <li>HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası</li> <li>Yazıcı yazılımı bilgisayara yüklü</li> </ul> <p>Yazıcı yazılımını yüklerken <b>Typical</b> (Normal) yükleme seçeneğini seçtiğinize emin olun. HP Instant Share <b>Minimum</b> yükleme ile çalışmaz.</p>

### HP Instant Share'i kurma

HP Instant Share'i kurmak, bir HP Instant Share hedef listesi oluşturmak, onaylanan veya engellenen gönderen listesi yönetmek ve HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası almak için:

- **Windows:** Yazıcı yazılımını yüklediğiniz bilgisayarın masaüstünde **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share Kurulumu) simgesini çift tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin. HP Instant Share Setup ekranında bir **Help** (Yardım) düğmesi

görünürse, daha fazla bilgi için tıklatın. HP Instant Share hedefleri listenizi değiştirmeniz gerekirse istediğiniz zaman yeniden çalıştırabilirsiniz. HP Instant Share Setup, HP Director'daki **Settings** (Ayarlar) aşağı açılır menüsünden de kullanılabilir.

- **Macintosh:** Finder'da (Bulucu) **Applications** (Uygulamalar) > **Hewlett-Packard** > **Photosmart** > **Utilities**'e (Yardımcı Programlar) gidin ve **HP Instant Share Setup**'ı (HP Instant Share Kurulumu) çift tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Yazıcı yazılımını ilk kez yüklediğinizde bu uygulama otomatik olarak çalışır. HP Instant Share hedefleri listenizi değiştirmeniz gerekirse istediğiniz zaman yeniden çalıştırabilirsiniz.

### HP Instant Share'i seçeneklerini ayarlamak için

- 1 **HP Instant Share** düğmesine basın.
- 2 **HP Instant Share options**'ı (HP Instant Share seçenekleri) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Tamam** düğmesine basın:
  - **Receive options:** (Alma seçenekleri)
    - **Receive from allowed senders** (İzin verilen gönderenlerden al) yazıcıya yalnızca onaylanan gönderenlerden gelen koleksiyonları almasını söyler.
    - **Receive from any unblocked sender** (Engellenen gönderenden al) yazıcıya tüm koleksiyonları almasını söyler.
  - **Auto checking:** (Otomatik kontrol)  
Bu varsayılan olarak etkindir. Yazıcının HP Instant Share koleksiyonlarını otomatik olarak kontrol etmesini istemiyorsanız, **Off**'u (Kapalı) seçin.
    - **On** (Açık) yazıcının HP Instant Share koleksiyonlarını düzenli aralıklarla kontrol etmesini sağlar.
    - **Off** (Kapalı) yazıcının koleksiyonları kontrol etmesini engeller.
  - **Remove collections** (Koleksiyonları kaldır) kaldırılmasını istediğiniz alınan koleksiyonları seçmenize olanak tanır.
  - **Device name** (Aygıt adı) yazıcının ağ adını görüntüler.
  - **Reset HP Instant Share** (HP Instant Share'i Sıfırla) tüm HP Instant Share seçeneklerini varsayılan ayarlarına sıfırlar. Yazıcıyı HP Instant Share hizmetine kaydettirmek için HP Instant Share kurulumunu yeniden yapmanız gerektiği anlamına gelir.

### Fotoğraf göndermek üzere HP Instant Share (USB) kullanmak için

- 1 Bir bellek kartı takın ve bazı fotoğrafları seçin.
- 2 **HP Instant Share** düğmesine basın.
- 3 Seçili fotoğrafları başkalarıyla paylaşmak için bilgisayar ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

HP Instant Share kullanma hakkında bilgi için ekrandaki Image Zone Help'e (HP Image Zone Yardımı) bakın.

### Fotoğraf göndermek üzere HP Instant Share (ağ) kullanmak için

- 1 Bir bellek kartı takın ve bazı fotoğrafları seçin.
- 2 **HP Instant Share** düğmesine basın.
- 3 Bir hedef seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 4 **Send photos**'u (Fotoğraf gönder) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Hedef bir e-posta adresiyse, yazıcı fotoğrafın HP Instant Share web sitesine bağlantısını içeren bir e-posta iletisi gönderir. Hedef ağ bağlantısı olan uyumlu bir bilgisayarsa, yazıcı ekranında fotoğrafın kullanılabilir olduğunu gösteren bir simge belirir. Daha fazla bilgi için, HP Image Zone ekran Yardımına bakın.

#### Fotoğraf almak üzere HP Instant Share (ağ) kullanmak için

- 1 **HP Instant Share** düğmesine basın.
- 2 **Receive**'i (Al) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3 Alınan bir HP Instant Share koleksiyonu (fotoğraf içeren mesaj) seçin ve **Tamam** düğmesine basın.

Mesajın içerdiği ilk fotoğraf yazıcı ekranında belirir. Bellek kartındaki veya bağlı dijital kameradaki fotoğraflarda yaptığınız gibi, HP Instant Share fotoğraflarına gidebilir, fotoğrafları seçebilir ve bastırabilirsiniz. HP Instant Share fotoğraflarını görüntülerken bir bellek kartı takar veya dijital kamera bağlarsanız, HP Instant Share oturumu sona erer ve kart veya kameradan normal fotoğraf görüntüleme başlar.

Yazıcınız aynı zamanda düzenli aralıklarla yeni fotoğraf alınıp alınmadığını kontrol eder. HP Instant Share alındı simgesi (bir zarf) yazıcı ekranında belirir ve size HP Instant Share fotoğrafının yazıcıda görüntülemek için hazır olduğunu bildirir. Ayrıca bkz: [HP Instant Share'den bastırma](#).

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Tamam** düğmesine basın:
  - Alınan fotoğrafı yazıcı ekranında görüntülemek için **View** (Görüntüle).
  - Alınan fotoğrafı silmek için **Remove** (Kaldır).

# 5 Bilgisayardan yazdırma

Tüm HP fotoğraf yazıcıları, fotoğraflarınızla her zamankinden daha çok şey yapmanıza olanak tanıyan HP Image Zone yazılımıyla birlikte gelir. Yazıcınızı resimlerinize yaratıcılığınızı göstermek için kullanın: resimlerinizi düzenleyin, paylaşın ve tebrik kartı gibi eğlenceli projeler oluşturun. Fotoğraflarla çalışmak için fotoğrafları yazıcıya bağlamış olduğunuz bir bilgisayara aktarmanız gerekir. Takılı bellek kartındaki fotoğrafları bilgisayara kaydetmek için yazıcı kontrol panelindeki **Kaydet** düğmesine basın. Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı sürücüsü yazılımını da öğrenmeniz gerekir. Bu siz yazdırma yaptığınızda açılan arabirimdir. Çözünürlük ve rengi kontrol eder ve bu ayarları genellikle otomatik olarak seçer ve bu da düz kağıda yazdırırken iyi olur. Ancak dijital bir fotoğraf bastırıyorsanız, en iyi kalitede baskıyı elde etmek için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirmek isterseniz.


HP Image Zone ve yazıcı sürücüsü yazılımını yükleme hakkında bilgi için, *Hızlı Başlangıç* kitapçığına bakın. HP Image Zone yalnızca **Normal** yükleme seçeneğini seçerseniz yüklenir. Macintosh, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, HP Image Zone özelliklerinin yalnızca bir kısmını destekler.

Yazılım özelliği	Bilgi nerede bulunur?
<b>Yazdırmayı kontrol etme</b> HP Photosmart yazıcı sürücüsünün gücünü kontrol edin. Bu yazılım fotoğraflarınızı nasıl bastıracağınızı tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Bu yazılım ile: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mürekkep ve fotoğraf ortamı tasarrufu yapmak için taslak kalitesinde baskılar üretebilirsiniz</li><li>• Yazıcıdan ve dijital fotoğraflarınızdan nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz</li><li>• En yüksek kalitede baskıyı elde etmek için gelişmiş renk ayarlarını kullanabilirsiniz</li></ul>	<b>Windows:</b> Ekran Yardımında <b>HP Photosmart Printer Help'i</b> (HP Photosmart Yazıcı Yardımı) tıklatın. Yazdır iletişim kutusunda bir seçenek hakkında daha fazla bilgi edinmek için <b>Bu Nedir?</b> düğmesini tıklatın. <b>Macintosh:</b> Finder'da (Bulucu) <b>Help &gt; Mac Help'i</b> (Yardım > Mac Yardımı) ve sonra <b>Library &gt; HP Photosmart Printer Help'i</b> (Kitaplık > HP Photosmart Yazıcı Yardımı) seçin.
<b>HP Instant Share</b>  Aile ve arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşmak için HP Instant Share'i	Belirli yazıcı modelinizle HP Instant Share'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: <a href="#">HP Instant Share ile bağlanma</a> . <b>Windows:</b> Ekran Yardımında, <b>Use HP Image Zone'u</b> (HP Image Zone'u Kullan) ve sonra <b>Share your images using HP Instant Share'i</b> (HP Instant

(devam)

Yazılım özelliği	Bilgi nerede bulunur?
<p>kullanın. HP Instant Share aşağıdakileri kolayca yapmanızı sağlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resimleri büyük dosya ekleri olmadan HP Instant Share'i kullanarak e-posta ile gönderme</li> <li>• Fotoğrafları paylaşmak, düzenlemek ve saklamak için çevrimiçi albümler oluşturma</li> <li>• Profesyonel olarak işlenen baskıları çevrimiçi olarak sipariş etme (kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye göre değişir)</li> </ul>	<p>Share kullanarak resimlerinizi paylaşın) tıklattın.</p> <p>Windows'ta HP Instant Share kullanmak için HP Image Zone yazılımını başlatın, bir veya daha çok fotoğraf seçin, sonra <b>HP Instant Share</b> sekmesini tıklattın.</p> <p><b>Macintosh:</b> HP Instant Share'i başlattıktan sonra ekran yönergelerini uygulayın.</p> <p>HP Instant Share'i Macintosh'ta kullanmak için Takma birimindeki <b>HP Photosmart Menu</b> düğmesine basın ve basılı tutun, sonra açılan menüden <b>HP Instant Share</b>'i seçin.</p>
<p><b>Yaratıcı projeler</b></p>  <p>Fotoğraf albümünün dışında karar verin. HP Image Zone dijital fotoğraflarınızı aşağıdaki gibi yaratıcı projeler için kullanmanıza olanak tanır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ütüyle aktarma</li> <li>• Başlık Sayfaları</li> <li>• Tebrik kartları</li> </ul>	<p><b>Windows:</b> Ekran Yardımında, <b>HP Image Zone'u Kullan</b>'ı ve sonra <b>Proje oluştur</b>'u tıklattın.</p> <p>Windows'ta yaratıcı projeler yapmak için HP Image Zone yazılımını başlatın, bir veya daha çok fotoğraf seçin, sonra <b>Projects</b> (Projeler) sekmesini tıklattın.</p> <p><b>Macintosh:</b> Macintosh'ta yaratıcı projeler yapmak için Takma birimindeki <b>HP Photosmart Menu</b> düğmesine basın ve basılı tutun, sonra açılan menüden <b>HP Image Print</b>'i seçin. <b>Print Style</b> (Yazdırma Stili) açılan menüsünden bir yaratıcı yazdırma seçeneği seçin. <b>HP Image Print</b> penceresinde ekran yönergeleri görüntülenir.</p>
<p><b>Fotoğraflarınızı düzenleme</b></p>  <p>HP Image Zone aşağıdakileri yapmanızı sağlayarak dijital fotoğraflarınızı ve</p>	<p>Ekran Yardımında, <b>HP Image Zone'u Kullan</b>'ı ve sonra <b>Resimlerinizi yönetin</b>'i tıklattın.</p> <p>Fotoğraflarınızı Windows'ta düzenlemek için HP Image Zone'u başlatın, sonra <b>My Images</b> (Görüntülerim) sekmesini tıklattın.</p> <p><b>Macintosh:</b> Bu özellik yazıcı yazılımında Macintosh üzerinde kullanılamaz. iPhoto 2.0 veya üstünü kullanmanızı öneririz.</p>

(devam)

Yazılım özelliği	Bilgi nerede bulunur?
<p>video kliplerinizi rahatça kontrol etmenize yardımcı olur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoğraflarınızı albümlerde düzenleme</li><li>• Fotoğraflarınızı tarih, anahtar sözcük ve daha fazlasına göre arama</li><li>• Resimler için otomatik olarak dizin oluşturma</li></ul>	
<p><b>Fotoğraflarınızı düzenleme ve geliştirme</b></p>  <p>HP Image Zone aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoğraflarınızı bastırmadan önce geliştirmek için renk düzeltme ve diğer ayarları yapma</li><li>• Metin ve diğer grafikler ekleme</li><li>• Dijital fotoğraflarınızı yeniden boyutlandırma</li></ul>	<p><b>Windows:</b> Ekran Yardımında, <b>HP Image Zone'u Kullan'</b>ı ve sonra <b>Resimlerinizi düzenleyin'</b>i tıklayın.</p> <p>Fotoğrafları Windows'ta düzenlemek için HP Image Zone yazılımını başlatın, bir veya daha çok fotoğraf seçin, sonra <b>Edit</b> (Düzen) sekmesini tıklayın.</p> <p><b>Macintosh:</b> Fotoğraflarınızı Macintosh'ta düzenlemek için Takma birimindeki <b>HP Photosmart Menu</b> düğmesine basın ve basılı tutun, sonra açılan menüden <b>HP Image Print'i</b> seçin.</p>

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı yazılımı güncellemelerini her iki ayda bir yüklemeyi unutmayın.

#### Yazıcı yazılımını güncelleştirmek için (Windows)

- 1 Bilgisayarın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Windows **Başlat** menüsünden, **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**) > **HP** > **HP Software Update'i** (HP Yazılım Güncelleştirmesi) seçin.
- 3 **Next'i** (İleri) tıklayın. HP Yazılım Güncelleştirmesi HP web sitesinde yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini arar.
  - Bilgisayarda yüklü yazıcı yazılımının en son sürümü varsa, **HP Yazılım Güncelleştirmesi** penceresinde **No updates are available for your system at this time** (Şu anda sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirme yok) görüntülenir.
  - Bilgisayarda yüklü yazıcı yazılımının en son sürümü yoksa, **HP Software Update** (HP Yazılım Güncelleştirmesi) penceresinde bir yazılım güncelleştirmesi görüntülenir.
- 4 Yazılım güncelleştirmesi varsa, güncelleştirmeyi seçmek için yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
- 5 **Install** (Yükle) düğmesini tıklayın.
- 6 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

### Yazıcı yazılımını güncelleştirmek için (Macintosh)

- 1 Bilgisayarın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Macintosh'unuzda, Takma birimindeki **HP Photosmart Menu**'yü (HP Photosmart Menüsü) basılı tutun.
- 3 **HP Photosmart Updater**'ı (HP Photosmart Güncelleştirici) seçin.
- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bir güvenlik duvarının arkasıdaysanız, güncelleştiriciye proxy sunucu bilgilerini girmeniz gerekebilir.

**Not** Bu işlem HP Image Zone yazılımını güncelleştirmez. HP Image Zone yazılımı yalnızca CD'den kullanılabilir. HP Image Zone dahil, CD üzerindeki yazılım güncelleştirmelerini sipariş etmek için doğrudan HP ile bağlantı kurun. Bağlantı bilgileri için, web sitesine gidin: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



# 6 Bakım

HP Photosmart 8400 series yazıcı çok az bakım gerektirir. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ömrünü uzatmak ve bastırdığınız fotoğrafların her zaman en yüksek kalitede olmasını sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

## Yazıcıyı değiştirme ve bakımını yapma

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını bu bölümde anlatılan basit yordamları kullanarak temiz ve bakımlı bir şekilde saklayın.

### Yazıcının dış bölümünü temizleme

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu yazıcının arka tarafından çıkarın.
- 2 Yazıcının dışını suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bezle silin.



**Dikkat uyarısı** Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir. Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun. Yazıcı kartuşu yuvasının üzerinde kaydığı metal çubuğu yağlamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

### Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Bastırdığınız fotoğraflarda beyaz çizgiler veya tek renkli şeritler görüyorsanız, yazıcı kartuşlarının temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme işleminde mürekkep tüketildiğinden kartuşları gerekenden fazla temizlemeyin. Otomatik kartuş temizleme yordamını çalıştırmak için bu bölümdeki adımları uygulayın.

- 1 **Menü** düğmesine basın.
- 2 **Tools'u** (Araçlar) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3 **Clean cartridges'i** (Kartuşları temizle) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 4 Yazıcının kartuşlar temizlendikten sonra bir test sayfası yazdırması için yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdından tasarruf yapmak için düz kağıt kullanın.
- 5 Yazıcı kartuşlarını temizleme işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesine basın.
- 6 Yazıcı, yazıcı kartuşlarını temizlemeyi tamamlayıp, test sayfası yazdırdığında, ikinci düzey temizleme ile devam etmek isteyip istemediğinizi sorar (**Continue to second level cleaning**). Test sayfasını kontrol edin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
  - Test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler varsa, yazıcı kartuşlarının yeniden temizlenmesi gerekir. **Yes'i** (Evet) seçtikten sonra ikinci düzey temizlemeyle devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.
  - Test sayfasının baskı kalitesi iyi görünüyorsa, **No'yu** (Hayır) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Kartuşları en çok üç defa temizleyebilirsiniz. Her başarılı temizleme daha ayrıntılı olur ve daha çok mürekkep kullanır.

Bu yordamı kullanarak üç temizleme düzeyini de tamamlarsanız ve yine de test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler görürseniz, yazıcı kartuşunun temas

noktalarını temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme.

**Not** Kartuş yakın zamanda düşürüldüyse, baskılarınızda beyaz şeritler veya eksik renkler görebilirsiniz. Bu sorun geçicidir ve 24 saat içinde ortadan kalkar.

### Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme

Yazıcıyı tozlu bir ortamda kullanırsanız, bakır renkli temas noktaları üzerinde birikim olabilir ve bu da yazdırma sorunlarına neden olabilir.

#### Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizlemek için:

- 1 Temas noktalarını temizlemek için aşağıdakiler gereklidir:
  - Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
  - Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.
- 2 Yazıcının üst kapağını açın.
- 3 Yazıcı kartuşunu çıkarın ve mürekkep püskürtme uçları üst tarafa gelecek şekilde bir kağıdın üzerine koyun. Bakır renkli temas noktalarına ve mürekkep püskürtme uçlarına dokunmamaya dikkat edin.



**Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunu 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın. Bu süreden uzun süre hava alan mürekkep püskürtme uçları kuruyarak yazdırma sorunlarına neden olabilir.

- 4 Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
- 5 Yazıcı kartuşunun bakır renkli temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.



**Dikkat uyarısı** Mürekkep püskürtme ucu plakasına dokunmayın. Mürekkep püskürtme ucu plakasına temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.


- 6 Temiz bir bez üzerinde hiç mürekkep veya toz görünmeyinceye kadar 4. ve 5. adımları yineleyin.
- 7 Yazıcı kartuşunu yazıcıya takın ve yazıcının üst kısmını kapatın.

### Test sayfası yazdırma

Yazıcı kartuşlarının durumunu kontrol etmek için bir test sayfası yazdırabilirsiniz.

- 1 **Menü** düğmesine basın.
- 2 **Tools'u** (Araçlar) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3 **Print test page'i** (Test sayfası yazdır) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 4 Yazıcının bir test sayfası yazdırması için yazıcı ekranında yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdından tasarruf yapmak için düz kağıt kullanın.
- 5 Test sayfası yazdırma işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesine basın.

Test sayfası aşağıdaki bilgileri içerir:

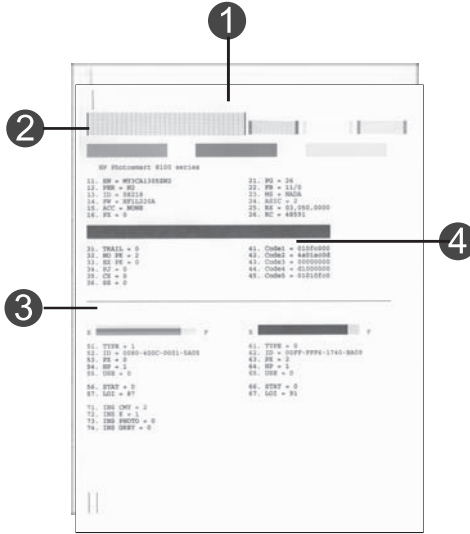

- 1 **Resim baskı kalitesi:** Çizgi çubuklar düzgün görünüyorsa, fotoğrafların da iyi basılması gerekir.
- 2 **Mürekkep püskürtme ucu kalitesi.** Bu sayfadaki düz çubuklarda beyaz şeritler görünüyorsa, yazıcı kartuşunu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#).
- 3 **Tahmini mürekkep düzeyi.** Bu gösterge yazıcı kartuşunda ne kadar mürekkep kaldığını gösterir.
- 4 **Tanı bilgileri:** Yazdırma sorunlarını çözmek için Müşteri Destek Merkezi ile çalışırken bu sayfadaki metin bilgilerini kullanın.

## Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcıya ilk defa bir yazıcı kartuşu taktığınızda, yazıcı bunu otomatik olarak hizalar. Ancak, bastırdığınız fotoğraflardaki renkler hizalanmazsa veya yeni bir yazıcı kartuşu taktığınızda hizalama sayfası düzgün yazdırılmazsa, yazıcı kartuşunu hizalamak için aşağıdaki yordamı kullanın.

- 1 **Menü** düğmesine basın.
- 2 **Tools'u** (Araçlar) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3 **Align cartridges'i** (Kartuşları hizala) seçin.
- 4 Yazıcının bir hizalama sayfası yazdırması için yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdından tasarruf yapmak için düz kağıt kullanın.
- 5 Yazıcı kartuşlarını hizalama işlemi başlatmak için **Tamam** düğmesine basın. Yazıcı kartuşlarını hizalamayı tamamladığında, hizalamanın başarılı olduğunu teyit etmek için bir hizalama sayfası yazdırır.
  - Onay işaretleri yazıcı kartuşunun doğru şekilde takıldığını ve gerektiği gibi işlev gördüğünü doğrular.
  - Çubuklardan herhangi birinin sol yanında bir "x" görünürse, yazıcı kartuşunu yeniden hizalayın. "x" yine de görünürse, yazıcı kartuşunu değiştirin.

## Örnek sayfa yazdırma

Yazıcının fotoğraf basma kalitesini sınamak ve kağıdın düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için bir örnek sayfa yazdırabilirsiniz.

- 1 Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar kendinize doğru çekerek Fotoğraf tepsisini çıkarın.
- 2 Ana tepsiyeye kağıt yerleştirin. Fotoğraf kağıdından tasarruf yapmak için düz kağıt kullanın.
- 3 **Menü** düğmesine basın.
- 4 **Tools'u** (Araçlar) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 5 **Print sample page'i** (Örnek sayfa yazdır) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

## Yazılımı güncelleştirme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı yazılımı güncelleştirmesini düzenli olarak yükleyin. Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine giderek veya HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni kullanarak yükleyebilirsiniz.

**Not** HP Web sitesinden yüklediğiniz yazıcı yazılımı güncelleştirmesi HP Image Zone yazılımını güncelleştirmez.

### Yazılımı yükleme (Windows)

**Not** HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni kullanmadan önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

- 1 Windows **Başlat** menüsünden, **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update'i** (Yazılım Güncelleştirmesi) seçin. HP Software Update penceresi açılır.
- 2 **Check Now'ı** (Şimdi Kontrol Et) tıklatın. HP Software Update (HP Yazılım Güncelleştirmesi) HP web sitesinde yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini arar. Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklü değilse, HP Software Update penceresinde bir yazılım güncelleştirmesi görüntülenir.

**Not** Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde aşağıdaki mesaj görüntülenir: "No updates are available for your system at this time" (Şu anda sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirme yok).

- 3 Yazılım güncelleştirmesi varsa, seçmek için yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
- 4 **Install** (Yükle) düğmesini tıklatın.
- 5 Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

### Yazılımı yükleme (Macintosh)

**Not** HP Photosmart Updater'ı kullanmadan önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

- 1 Macintosh'unuzda, Takma birimindeki **HP Photosmart Menü'yü** (HP Photosmart Menüsü) basılı tutun.
- 2 **HP Photosmart Updater'ı** (HP Photosmart Güncelleştirici) seçin.
- 3 Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bir güvenlik duvarının arkasındaysanız, güncelleştiriciye proxy sunucu bilgilerini girmeniz gerekebilir.

## Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını kullanmadığınız zamanlarda gerektiği gibi saklayarak koruyun.

### Yazıcıyı saklama

Yazıcı kısa ve uzun süreli etkinlik dışı kalma sürelerine dayanacak şekilde üretilmiştir.

- Yazıcının iç kısmını doğrudan güneş ışığı almayacağı normal sıcaklıktaki bir yerde saklayın.
- Yazıcı ve yazıcı kartuşu bir ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, yazdırmadan önce yazıcı kartuşunu temizleyin. Daha fazla bilgi için, bkz: **Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme**.

### Yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcıyı saklarken, etkin yazıcı kartuşunu her zaman yazıcının içinde bırakın. Yazıcı kapalı olduğu zaman yazıcı kartuşunu koruyucu bir örtü içinde saklar.



**Dikkat uyarısı** Güç kablosunu prizden çekmeden önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için aşağıdaki önerileri uygulayın:

- Mürekkebin kurumasını önlemek için, yazıcı kartuşunu yazıcıdan her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte gelir. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte gelir.
- Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşlarını oda sıcaklığında saklayın (15-35 C veya 59-95 F).
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

## Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma

Fotoğraf kağıdıyla en iyi sonuçları almak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

### Fotoğraf kağıdını saklama

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Paketlenmiş fotoğraf kağıdını düz, serin ve kuru bir yüzey üzerinde saklayın.
- Kullanılmamış fotoğraf kağıdını plastik poşete geri koyun. Yazıcıda bırakılan veya maddelere maruz kalan kağıt kıvrılabilir.

### Fotoğraf kağıdını kullanma

- Parmak izlerini önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.
- Fotoğraf kağıdının uçları kıvrıldıysa, kağıdı plastik saklama poşetine koyun ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün.

# 7 Sorun giderme

HP Photosmart yazıcısı güvenilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölüm yazıcının kullanımı ve bilgisayar olmadan yazdırma hakkında sık sorulan sorulara yanıt verir. Aşağıdaki konularla ilgili bilgiler içerir:

- Yazıcı donanım sorunları
- Yazdırma sorunları
- Hata mesajları

Ek sorun giderme bilgileri için, bkz:

- **Yazılım yüklemesinde sorun giderme:** Yazıcıyla birlikte gelen *Hızlı Başlangıç* kitapçığı.
- **Yazıcı yazılımı ve bilgisayardan yazdırmada sorun giderme:** HP Photosmart Yazıcı Ekran Yardımı. HP Photosmart Ekran Yazıcı Yardımını görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: [Hoş geldiniz](#). Macintosh kullanıcıları ayrıca Takma Biriminde bulunan **HP Photosmart Menu**'deki (HP Photosmart Menüsü) sorun giderme ve benioğu seçeneklerini de kontrol etmelidir.
- Macintosh kullanıcıları ayrıca Takma Biriminde bulunan HP Photosmart Menu'deki (HP Photosmart Menüsü) sorun giderme ve benioğu seçeneklerini de kontrol etmelidir.

## Yazıcı donanım sorunları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

**Not** Yazıcıyı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlamak istiyorsanız, HP, olası yüksek elektromanyetik alanlarda enjekte gürültüyü en aza indirmek için 3 metreden (10 feet) kısa bir kablo kullanmanızı önerir.

**Açık ışığı yeşil olarak yanıp sönüyor ancak yazıcı yazdırmıyor.**

Yazıcı bilgi işlemekle meşgul. İşlemin bitmesini bekleyin.

**Açık ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor.**

Yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyor. Aşağıdakini deneyin:

- Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Yazıcıya bağlı bir dijital kamerasınız varsa, yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra yeniden takın. Yazıcıyı açın.

**Yazıcıyı kapattıktan sonra Açık ışığı sarı olarak kısa süre yanıp söndü.**

Bu kapatma işleminin olağan bölümüdür. Yazıcıda bir sorun olduğunu göstermez.

### Açık ışığı sarı olarak yanıp sönüyor.

Bir yazıcı hatası oluşmuştur. Aşağıdakini deneyin:

- Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Yazıcıya bağlı bir dijital kameranız varsa, yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra yeniden takın. Yazıcıyı açın.
- Açık ışığı sarı olarak yanıp sönmeye devam ederse, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin veya Müşteri Destek Merkezine başvurun.

### Yazıcı bellek kartındaki fotoğrafları bulmuyor ve görüntülemiyor.

Aşağıdakini deneyin:

- Yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra yeniden takın. Yazıcıyı açın.
- Bellek kartı yazıcının doğrudan karttan okuyamadığı dosya türleri içeriyor olabilir.
  - Fotoğrafları bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdırın. Daha fazla bilgi için, kamerayla birlikte gelen belgeler ve HP Photosmart ekran Yardımına bakın.
  - Bir daha fotoğraf çektiğinizde, dijital kamerayı fotoğrafları yazıcının doğrudan karttan okuyabileceği bir dosya biçiminde kaydedecek şekilde ayarlayın. Desteklenen dosya biçimleri için bkz: [Yazıcı belirimleri](#). Dijital kamerayı fotoğrafları belirli dosya biçimlerinde kaydetmek üzere ayarlama yönergeleri için, kamerayla birlikte gelen belgelere bakın.
  - Sorun devam ediyorsa bellek kartının yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir.

### Yazıcı prize takılı, ancak açılmıyor.

- Yazıcı çok fazla güç çekmiş olabilir. Yazıcının güç kablosunu prizden çekin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
- Yazıcı kapalı bir güç prizine bağlanmış olabilir. Güç prizini açın ve sonra yazıcıyı açın.
- Güç kablosu zarar görmüş olabilir. Güç kablosundaki yeşil ışığı denetleyin ve yandığından emin olun.

### Yazıcı açıldığında gürültü çıkıyor veya bir süre kullanılmadan durduğunda kendi kendine ses çıkarmaya başlıyor.

Yazıcı uzun süre (yaklaşık 2 hafta) kullanılmadığı durumlarda veya güç kaynağı kesildiğinde ve geri yüklendiğinde gürültü yapabilir. Bu normaldir, yazıcı en iyi kalitede çıkışı sağlamak için otomatik bakım yordamını gerçekleştirmektedir.

## Yazdırma sorunları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

### Kontrol panelinden yazdırdığınızda yazıcı kenarlıksız fotoğrafları yazdırmıyor.

Uygun kağıt boyutunu seçtiğinizden emin olun. Yazıcı tüm kağıt boyutlarında kenarlıksız fotoğraf yazdıramıyor. Yazıcıda kenarlıksız düzeni seçtiğinizden emin olun.



### Yazdırma çok yavaş.

- Yüksek çözünürlüklü grafik, fotoğraf veya PDF içeren bir proje yazdırıyor olabilirsiniz. Büyük, grafik veya fotoğraf içeren karmaşık projeler metin belgelerinden daha yavaş yazdırılır.
- Yazıcı Yedek Mürekkep Yazdırma Modunda olabilir. Yazıcı kartuşlarından biri çıkarıldığında yazıcı bu moda girer. Eksik yazıcı kartuşunu değiştirin.

### Yazıcı menüsünde **Print new (Yeni yazdır)** seçeneğini seçtim ve beklediğimden fazla fotoğraf aldım.

Yazıcıya göre, bellek kartındaki “yeni” fotoğraf yazıcının kontrol panelinden bastırmamış olduğunuz fotoğraftır. **Print new (Yeni yazdır)** seçeneğini seçtiğinizde, yazıcı daha önce kontrol panelinden yazdırılmamış olan tüm fotoğrafları bastırır. İstediğiniz fotoğrafları bastırmak için el ile seçin. Daha fazla bilgi için, bkz: Bastırılacak fotoğrafları seçme.

### Yazıcı menüsünde **Print new (Yeni yazdır)** seçeneğini seçtim ancak yazıcı bellek kartındaki yeni fotoğrafları bastırmadı.

Bellek kartınızda yeni fotoğraf yoktur veya fotoğraflar zaten yazıcının kontrol panelinden yazdırılmıştır. İstediğiniz fotoğrafları bastırmak için el ile seçin. Daha fazla bilgi için, bkz: Bastırılacak fotoğrafları seçme.

### Fotoğraf kağıdı Fotoğraf tepsisinden yazıcıya düzgün beslenmiyor.

- Fotoğraf tepsisi yerleştirilmemiş olabilir. Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar hafifçe yazıcıya doğru iterek Fotoğraf tepsisini yerleştirin.
- Fotoğraf kağıdı kılavuzları düzgün bir şekilde ayarlanmamış olabilir. Fotoğraf kağıdı genişliği ve fotoğraf kağıdı uzunluğu kılavuzlarının kağıdı bükmeden kenarlarına dayanmasını sağlayın.
- Fotoğraf tepsisine çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir. Tepsiden kağıtların birazını çıkarın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Yazıcıyı aşırı derecede yüksek veya düşük nemli bir ortamda kullanıyorsanız, kağıdı Fotoğraf tepsisinde gittiği yere kadar itin ve kağıtları birer birer yükleyin.
- Fotoğraf kağıdı kıvrılmış olabilir. Kağıdı plastik bir poşete yerleştirin ve düzleşene kadar kıvrılma yönünün tersine doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış fotoğraf kağıdı kullanın. Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma bilgileri için, bkz: Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma.

### Fotoğraf kağıdı Ana tepside yazıcıya düzgün beslenmiyor.

- Ana tepsiye çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir. Tepsiden kağıtların birazını çıkarın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Kağıt kılavuzları düzgün bir şekilde ayarlanmamış olabilir. Kağıt genişliği ve kağıt uzunluğu kılavuzlarının kağıdı bükmeden kenarlarına dayanmasını sağlayın.
- İki veya daha fazla sayfa kağıt birbirine yapışmış olabilir. Kağıdı Ana tepside çıkarın, sayfaları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip kağıdı yeniden yerleştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Kağıt kırışmış veya bükülmüşse, başka kağıt kullanmayı deneyin.
- Kağıt çok ince veya çok kalın olabilir. En iyi sonuçlar için HP inkjet kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: Doğru kağıdı seçme.

### Yazdırılan sayfalar Çıkış tepsisine bırakılır.

Sayfalar yazdırıldığında Çıkış tepsisine bırakılabilir. Bunu engellemek için yazdırma yaparken Çıkış tepsisi uzantısını dışarı çekin.

### Çıkış dalgalı ya da kıvrılmıştır.

Yazdığınız proje normalden fazla miktarda mürekkep kullanıyor. Projeyi bir bilgisayardan yazdırın ve mürekkep doygunluk düzeyini azaltmak için yazıcı yazılımını kullanın. Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımına bakın.

### Belge açılı olarak yazdırılıyor ya da ortalanmıyor.

- Kağıt doğru şekilde yüklenmemiş olabilir. Kağıdı Ana tepside doğru şekilde ortalandığından emin olarak yükleyin ve kağıt genişliği ve kağıt uzunluğu kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayanmasını sağlayın. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: Kağıdını yükleme.
- Yazıcı kartuşlarının hizalanması gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını hizalama.

### Yazdırılan renklerden memnun değilsiniz.

- Projenize en uygun yazıcı kartuşlarını kullanmıyor olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.
- Yedek Mürekkep Yazdırma Modunda olabilirsiniz. Yazıcı, yazıcı kartuşlarından biri eksik olduğunda Yedek Mürekkep yazdırma moduna girer. Eksik kartuşu yerleştirin.
- Bir kartuşun mürekkebi bitmiştir. Bu kartuşu değiştirin.
- Kartuştaki mürekkep püskürtme uçlarından bazıları tıkanmıştır. Kartuşları temizleyin. Bkz: Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme.

### Yazıcıdan sayfa çıkmadı. —VEYA— Kağıt yazdırma sırasında sıkıştı.

- Yazıcı dikkatinizi gerektiriyor olabilir. Yönergeler için yazıcı ekranına bakın.
- Yazıcı kapatılmış veya bağlantı zayıf olabilir. Yazıcının açık ve güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Ana tepside veya Fotoğraf tepsisinde kağıt olmayabilir. Kullandığınız kağıt tepsisine düzgün bir şekilde kağıt yüklendiğinden emin olun. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: Kağıdını yükleme.
- Kağıt yazdırma sırasında sıkışmış olabilir.
  - Yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosu bağlantısını çıkarın. Kağıt yolunu engelleyebilecek kağıtları yazıcıdan çıkarın. Arka erişim kapağını çıkarın. Sıkışmış kağıtları yazıcıdan çıkarın ve arka erişim kapağını yerine yerleştirin. Yazıcının fişini takın ve açın. Yeniden yazdırmayı deneyin.
  - Etiket yazdırıyordusanız, etiketin yazıcıdan geçerken etiket sayfasından ayrıldığından emin olun.
  - Fotoğraf tepsisini kullanırken kağıt sıkışmaları oluyorsa, fotoğraf kağıdı genişliği ve fotoğraf kağıdı uzunluğu kılavuzlarının kağıdı bükmeden kenarlarına yaslandığından emin olun. Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar hafifçe yazıcıya doğru iterek Fotoğraf tepsisinin tam olarak yerleştiğinden emin olun. Sorunlarınız devam ediyorsa, fotoğraf sayfalarını birer birer yüklemeyi deneyin.

### Ana ve Çıkış tepsileri arasında oluşan Başlık Sayfası kağıdı sıkışmaları.

Ana tepsiye çok fazla başlık sayfası kağıdı yüklenmiş olabilir. Kağıt sıkışmasını giderin. Bkz: Yazıcıdan sayfa çıkmadı. —VEYA— Kağıt yazdırma sırasında sıkıştı..

### Yazıcıdan boş sayfa çıktı.

- Yazıcı ekranındaki mürekkep düzeyi simgelerini kontrol edin. Mürekkebi biten yazıcı kartuşlarını değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Yazdırmaya başlamış ve sonra işlemi iptal etmiş olabilirsiniz. İşlemi yazdırmaya başlamadan iptal ettiyseniz, yazıcı yazdırma hazırlığı sırasında kağıt yüklemiş olabilir. Sonraki yazdırmanızda, yazıcı yeni yazdırma işlemini başlatmadan önce boş kağıdı çıkarır.
- Yalnızca siyah yazıcı kartuşu takılı bir şekilde Yedek Mürekkep Yazdırma Modunda yazdırıyor olabilirsiniz. Eksik yazıcı kartuşunun yerine yenisini takın veya kenarlıksız yazdırmayı kapatın. Yedek Mürekkep Modunda yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Faks yazdırmaya çalışıyorsanız, önce faksı TIFF gibi bir grafik biçiminde kaydedin. Sonra bunu bir sözcük işleme belgesine yerleştirin ve buradan yazdırın.

### Fotoğraf yazıcının varsayılan yazdırma ayarları kullanılarak bastırılmadı.

Seçili fotoğraf için yazdırma ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Her fotoğrafa uyguladığınız yazdırma ayarları yazıcının varsayılan ayarlarını geçersiz kılar. Resme uygulanmış tüm yazdırma ayarlarını fotoğrafın seçimini kaldırarak geçersiz kılın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bastırılacak fotoğrafları seçme](#).

### Yazıcı yazdırmaya hazırlanırken kağıdı çıkarıyor.

Doğrudan güneş ışığı otomatik kağıt sensörünün işlemini engelliyor olabilir. Yazıcıyı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.

### Baskı kalitesi düşük.

- Yedek Mürekkep Yazdırma Modunda olabilirsiniz. Yazıcı, yazıcı kartuşlarından biri eksik olduğunda Yedek Mürekkep Yazdırma Moduna girer. Eksik yazıcı kartuşunu yenisıyla değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Yazıcının kontrol panelindeki **Yakınlaştır** düğmesini kullanarak fotoğrafı büyüttüyseniz, çok fazla büyütmüş olabilirsiniz. Büyütme oranını azaltmak üzere Zoom (Yakınlaştır) moduna girmek için **Yakınlaştır** düğmesine basın ve **Fotoğraf Seç** ◀ düğmesine bir veya daha çok defa basarak büyütme oranını azaltın.
- Yazıcı kartuşlarının birinin mürekkebi bitmiş olabilir. Yazıcı kartuşlarından biri azalmış mürekkeple çalışıyorsa, kartuşu değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
- Yazıcı için tasarlanmış fotoğraf kağıdı kullanın. En iyi sonuçlar için, HP inkjet kağıdı kullanın.
- Kağıdın yanlış tarafına yazdırıyor olabilirsiniz. Kağıdın yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Dijital kameranızda düşük çözünürlükte bir ayar seçmiş olabilirsiniz. Görüntünün boyutunu küçültün ve yeniden yazdırmayı deneyin. Gelecekte daha iyi sonuçlar almak için, dijital kameranızı daha yüksek bir fotoğraf çözünürlüğüne ayarlayın.
- Yazıcı kartuşunda bir sorun olabilir. Aşağıdakini deneyin:
  - Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve yeniden takın.
  - Yazıcının kontrol panelinden bir otomatik yazıcı kartuşu temizleme yordamı çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#).
  - Yazıcı kartuşlarını yazıcının kontrol panelinden hizalayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

- Bu sorunu çözmezse, yazıcı kartuşlarının bakır renkli temas noktalarını temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme.
- Bu çözümler işe yaramazsa, yazıcı kartuşlarını değiştirin.

### Fotoğraflar düzgün biçimde yazdırılmıyor.

- Fotoğraf kağıdını yanlış yüklemiş olabilirsiniz. Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Fotoğraf kağıdı yazıcıya doğru şekilde beslenmemiş olabilir. Aşağıdakini deneyin:
  - Kağıt sıkışması varsa, bkz: Yazıcıdan sayfa çıkmadı. —VEYA— Kağıt yazdırma sırasında sıkıştı..
  - Fotoğraf kağıdını Fotoğraf tepsisinde gidebildiği yere kadar itin.
  - Fotoğraf kağıtlarını birer birer yükleyin.

### Yazdırmak üzere dijital kamerada işaretlediğim fotoğraflar yazdırılmıyor.

HP 318 ve HP 612 gibi bazı dijital kameralar fotoğrafları bastırmak üzere dahili belleğinden ve bellek kartından işaretlemenize olanak tanır. Fotoğrafları dahili bellek üzerinde işaretler ve sonra kameranın dahili belleğinden bellek kartına aktarırsanız, işaretler aktarılmaz. Fotoğrafları bastırmak üzere dijital kameranın dahili belleğinden bellek kartına aktardıktan sonra işaretleyin.

## Hata mesajları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

Yazıcı ekranında görüntülenen hata mesajları aşağıdaki türlere ayrılabilir:

- Kağıt hataları
- Yazıcı kartuşu hataları
- Bellek kartı hataları
- Prova sayfası hataları
- Bilgisayar yazdırma hataları
- Ağ ve HP Instant Share hataları

### Kağıt hataları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

**Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Hata mesajı: Yazıcı kartuşu yuvası sıkıştı. Sıkışmayı temizleyin ve sonra Tamam düğmesine basın.)**

Yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosu bağlantısını çıkarın. Kağıt yolunu engelleyebilecek kağıtları yazıcıdan çıkarın. Arka erişim kapağını çıkarın. Sıkışmış kağıtları yazıcıdan çıkarın ve arka erişim kapağını yerine yerleştirin. Yazıcının fişini takın ve açın.

**Error message: Out of paper. Load paper then press OK. (Hata mesajı: Kağıt tükendi. Kağıt yükleyin ve sonra Tamam düğmesine basın.)**

Kağıt yükleyin ve sonra yeniden yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın. Kağıt yükleme yönergeleri için, bkz: Kağıdını yükleme.

**Error message: Unsupported media size. Job was cancelled. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Yazıcı kağıt tepsisine yüklenen kağıt boyutunu kullanamıyor. **Tamam** düğmesine basın ve sonra desteklenen boyutta kağıt yükleyin. Desteklenen kağıt boyutlarının listesi için, bkz: Yazıcı belirtilimleri.

**Error message: Automatic paper sensor failed. (Hata mesajı: Otomatik kağıt sensörü başarısız oldu.)**

Otomatik kağıt sensörünün önünde bir engel vardır veya sensör hasar görmüştür. Yazıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yere taşıyın ve **Tamam** düğmesine basıp yeniden yazdırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin veya Müşteri Destek Merkezine başvurun.

**Error message: Photo tray is engaged. Disengage it and press OK. (Hata mesajı: Fotoğraf tepsisi takılıdır. Bu tepsiyi çıkarın ve Tamam düğmesine basın.)**

Yazıcı Ana tepsie yüklenen kağıdı kullanarak yazdırmaya çalışıyor, ancak Fotoğraf tepsisi takılıdır. Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını kendinize doğru çekerek Fotoğraf tepsisini çıkarın.

## Yazıcı kartuşu hataları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

**Error message: Cartridge failed. (Hata mesajı: Kartuş hatası.)**

Belirtilen yazıcı kartuşu eski veya hasar görmüş olabilir. Aşağıdakini deneyin:

- 1 Kartuşu çıkarın ve yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.
- 2 Bu işlem sorunu çözmezse, kartuşu değiştirin.

**Error message: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Hata mesajı: Kartuş hatası. Kartuşu değiştirin veya yedek mürekkep yazdırma modunu kullanarak yazdırmak için çıkarın.)**

Belirtilen yazıcı kartuşu eski veya hasar görmüş olabilir. Aşağıdakini deneyin:

- 1 Kartuşu çıkarın ve yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.
- 2 Bu işlem sorunu çözmezse, kartuşu değiştirin. Hasar görmüş olan kartuşu çıkararak da Yedek Mürekkep Yazdırma Modu'nda yazdırabilirsiniz.

**Error message: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Hata mesajı: Bir veya daha çok kartuşta başarısızlık oldu. Lütfen tüm kartuşları çıkarın. Kartuşları birer birer yerleştirip her seferinde ana kapağı kapatarak hatalı kartuşu bulun.)**

Bir yazıcı kartuşu eskidir veya zarar görmüştür. Her iki durumu da sınamak için kartuşlardan birinin veya her ikisinin de hatalı olup olmadığını görmek üzere aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Tüm yazıcı kartuşlarını çıkarın.

- 2 Kartuşlardan birini ilgili yazıcı kartuşu yuvasına yeniden yerleştirin.
- 3 Ana kapağı kapatın. Yazıcı ekranında yerleştirilen yazıcı kartuşunun başarısız olduğu belirtiliyorsa, kartuşu değiştirin.
- 4 Yazıcı kartuşlarını çıkarın, sınanmamış yazıcı kartuşlarını kullanarak 2. ve 3. adımları yineleyin.

**Error message: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge.** (Hata mesajı: Renkli kartuş uyumsuz. Uygun HP kartuşunu kullanın.) —VEYA— **Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge.** (Hata mesajı: Fotoğraf kartuşu uyumsuz. Uygun HP kartuşunu kullanın.) —VEYA— **Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge.** (Hata mesajı: Sağ kartuş uyumsuz. HP kartuşu kullanın.)

Yazıcıyla çalışmayan bir yazıcı kartuşu takmışsınız. Yazıcı kartuşunu yazıcıyla uyumlu bir yazıcı kartuşuyla değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

**Error message: Color Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it.** (Hata mesajı: Renkli Kartuş düzgün takılmamış. Lütfen çıkarıp yeniden takın.) —VEYA— **Photo Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it.** (Hata mesajı: Fotoğraf Kartuşu düzgün takılmamış. Lütfen çıkarıp yeniden takın.) —VEYA— **Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it.** (Hata mesajı: Kartuş düzgün takılmamış. Lütfen çıkarıp yeniden takın.)

Belirtilen yazıcı kartuşu düzgün takılmamış. Yazıcı kartuşunu çıkarın ve yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

**Error message: Color Cartridge is missing.** (Hata mesajı: Renkli Kartuş yok.) —VEYA— **Photo Cartridge is missing.** (Hata mesajı: Fotoğraf Kartuşu yok.) —VEYA— **Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely.** (Hata mesajı: Kartuş yok. Lütfen takıp tam olarak yerine yerleştirin.)

Belirtilen yazıcı kartuşu takılmamış. Yazıcı kartuşunu Yazıcı kartuşlarını takma içindeki yönergeleri kullanarak takın.

**Error message: Color Cartridge is low on ink.**(Hata mesajı: Renkli kartuştaki mürekkep azalmış.) —VEYA— **Photo Cartridge is low on ink.**(Hata mesajı: Fotoğraf Kartuşundaki mürekkep azalmış.) —VEYA— **Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode.**(Hata mesajı: Kartuştaki mürekkep azalmış. Kartuşu değiştirmeniz veya yedek mürekkep yazdırma modunu kullanarak yazdırmak için çıkarmanız gerekebilir.)

Belirtilen yazıcı kartuşundaki mürekkep azalmış. Yazıcı kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

**Error message: One or more cartridges have failed.** (Hata mesajı: Bir veya daha çok kartuş başarısız oldu.)

Yazıcı kartuşlarından en az biri başarısız olmuştur. Başarısız kartuşları yeni HP yazıcı kartuşlarıyla değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

**Error message: One or more cartridges are not compatible. (Hata mesajı: Bir veya daha çok kartuş uyumlu değil.)**

Yazıcı kartuşlarından en az biri HP yazıcı kartuşu değildir. HP olmayan yazıcı kartuşlarını desteklenen HP yazıcı kartuşlarıyla değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

**Error message: One or more cartridges are not installed correctly. (Hata mesajı: Bir veya daha çok kartuş düzgün takılmamış.)**

Yazıcı kartuşlarından en az biri düzgün takılmamıştır. Düzgün takılmayan yazıcı kartuşlarını çıkarın ve Yazıcı kartuşlarını takma içindeki yönergeleri uygulayarak yeniden takın.

**Error message: One or more cartridges are low on ink. (Hata mesajı: Bir veya daha çok kartuştaki mürekkep azalmış.)**

En az bir yazıcı kartuşundaki mürekkep düzeyi azalmıştır. Mürekkep düzeyi azalan yazıcı kartuşlarını fabrikada doldurulan yeni HP yazıcı kartuşlarıyla değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.

**Error message: Cartridge service station is stuck. (Hata mesajı: Kartuş servis istasyonu sıkıştı.)**

Kartuş servis istasyonu yolunu kapatan bir engel vardır. Yazıcı kartuşu servis istasyonu, yazıcı etkin durumda değilken yazıcı kartuşu yuvasının altında bulunur. Engelleri temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Yazıcı kartuşlarına erişmek için üst kapağı yukarı kaldırın.
- 2 Kartuş servis istasyonu yolunu kapatan engelleri kaldırın.
- 3 Üst kapağı kapatın.
- 4 Devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

**Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Hata mesajı: Yazıcı kartuşu yuvası sıkıştı. Sıkışmayı temizleyin ve sonra Tamam düğmesine basın.)**

Yazıcı kartuşu yuvasındaki herhangi bir engeli temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı kartuşlarına erişmek için üst kapağı yukarı kaldırın.
- 2 Yuvanın yolundaki engelleri temizleyin.
- 3 Üst kapağı kapatın.
- 4 Devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

Geçerli sayfa çıkarılır ve yazdırma işi bir sonraki kullanılabilen sayfadan devam eder.

**Error message: Top cover is open. (Hata mesajı: Üst kapak açık.)**

Yazıcının üst kapağını kapatın.

## **Bellek kartı hataları**

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

**Error message: Photo is missing. (Hata mesajı: Fotoğraf yok.) —VEYA— Some photos are missing. (Hata mesajı: Bazı fotoğraflar yok.)**

Yazıcı bellek kartındaki fotoğrafı okuyamıyor veya dosya kazara silindi ya da iş için belirtilen bir veya daha fazla dosya bellek kartında mevcut değil. Fotoğrafları, bellek kartı yerine dijital kamerayı kullanarak bilgisayara kaydetmeyi deneyin. Fotoğraf yoksa, karttan kazara silmiş olabilirsiniz.

**Error message: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.) —VEYA— File directory structure is corrupted. (Hata mesajı: Dosya dizini yapısı bozulmuş.) —VEYA— Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Yazıcı bellek kartındaki verileri okuyamıyor ve geçerli yazdırma veya kaydetme işlerini tamamlayamıyor. Veriler bozulmuş olabilir veya bellek kartında fiziksel bir sorun olabilir. Aşağıdakini deneyin:

- **Kaydet** düğmesine basarak dosyaları bilgisayara kaydedin ve dosyalara buradan erişin.
- Bu işlem sorunu çözmezse yeni bir bellek kartı kullanın veya dijital kamerayı kullanarak bellek kartını yeniden biçimlendirin. Bellek kartındaki fotoğraflar kaybedilecektir.
- Bu işlem sorunu çözmezse fotoğraf dosyaları zarar görmüş veya okunamıyor olabilir. Müşteri Destek Merkezi'ne başvurmadan önce hatanın yazıcıdan mı yoksa bellek kartından mı kaynaklandığını belirlemek için başka bir bellek kartı deneyin.

**Error message: Can not print photos. (Hata mesajı: Fotoğraf yazdıramıyor.)**

Yazdırma işi için belirtilen fotoğraflardan en az 10 tanesi bozulmuş, eksik veya desteklenmeyen bir dosya türünde olabilir. Desteklenen fotoğraf türleri hakkında bilgi için, bkz: Yazıcı belirlimleri. Aşağıdakini deneyin:

- Fotoğrafları, bellek kartı yerine dijital kamerayı kullanarak bilgisayara kaydetmeyi deneyin.
- **Kaydet** düğmesine basarak dosyaları bilgisayara kaydedin ve dosyaları bilgisayardan yazdırın.
- Fotoğraf dizini sayfası yazdırın ve fotoğrafları yeniden seçin. Daha fazla bilgi için, bkz: Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme.

**Error message: Card is locked. Can not access card. (Hata mesajı: Kart kilitli. Karta erişilemiyor.)**

Bellek kartı parola korumalı olduğundan yazıcı tarafından okunamıyor. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Bellek kartını yazıcıdan çıkarın.
- 2 Bellek kartını, parolayı bellek kartında saklamak için kullandığınız orijinal cihaza takın.
- 3 Parolayı, saklamak için kullandığınız yazılımı kullanarak bellek kartından kaldırın.
- 4 Bellek kartını çıkarın ve yazıcının bellek kartı yuvasına yeniden takın.
- 5 Yeniden yazdırmayı deneyin.



**Error message: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Hata mesajı: Kart tam takılmamış. Kartı biraz daha itin.)**

Yazıcı bellek kartını algılayabiliyor, ancak okuyamıyor. Bellek kartını duruncuya kadar bellek kartı yuvasının içine doğru yavaşça itin. Daha fazla bilgi için, bkz: Bellek kartı takma.

**Error message: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Hata mesajı: Aynı anda yalnızca 1 kart kullanın. Lütfen bir bellek kartını çıkarın.)**

Yazıcıda aynı anda farklı türde iki veya daha çok bellek kartı vardır veya aynı anda hem bellek kartı takılmış hem de kamera bağlantı noktasına dijital kamera bağlanmıştır. Yazıcıda takılı tek bir kart veya bağlı tek bir kamera olmasını sağlayacak şekilde bellek kartlarını çıkarın veya kamera bağlantısını sökün.

**Error message: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Yazıcı bellek kartından bir dosya yazdırırken veya dosyaları bilgisayara kaydederken üzerindeki bellek kartını çıkardınız. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 **Tamam** düğmesine basın.
- 2 Bellek kartını yeniden takın ve seçili fotoğrafları veya kaydedilen dosyaları yeniden bastırın. Yazdırma veya kaydetme işi tamamlanana kadar bellek kartı takılı kalmalıdır.

Bellek kartlarının zarar görmesini engellemek için kartlara erişilirken yazıcının bellek kartı yuvasından çıkarmayın. Daha fazla bilgi için, bkz: Bellek kartını çıkarma.

**Error message: Camera selections (DPOF) file has error. (Hata mesajı: Kamera seçimleri (DPOF) dosyasında hata var.)**

Yazıcı verilerdeki bozulma veya bellek kartındaki hata nedeniyle DPOF dosyasını okuyamıyor. Fotoğrafları yeniden seçmek için yazıcının kontrol panelini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: Bellek kartından veya USB flash sürücüsünden fotoğraflar bastırma.

**Error message: Some camera-selected photos are not on card. (Hata mesajı: Kameradan seçilmiş bazı fotoğraflar kartta yok.)**

Kameradan seçilmiş bazı fotoğraflar eksiktir veya silinmiştir. Aşağıdakini deneyin:

- Fotoğrafları bellek kartından yanlışlıkla silmediğinizden emin olun.
- Dijital kamerayı kullanarak fotoğrafları yeniden seçin.
- Fotoğraflarla ilişkili dizin numaralarını görmek için yeni bir fotoğraf dizini sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için, bkz: Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme.

**Error message: No new photos on card. (Hata mesajı: Kartta yeni fotoğraf yok.)**

Bellek kartında yeni fotoğraf yoktur veya fotoğraflar daha önceden bir kere bastırılmıştır. İstenen fotoğrafları seçin ve bastırın.

**Error message: Cannot display this photo. (Hata mesajı: Bu fotoğraf görüntülenemiyor.)**

Bellek kartında yazıcının desteklemediği görüntü biçimleri vardır veya dosya bozulmuştur. Desteklenen görüntü biçimleri listesi için, bkz: Yazıcı belirtilimleri. Fotoğraflara bilgisayar kullanarak erişin. Fotoğraflara bilgisayar üzerinden erişme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Bilgisayardan yazdırma.

**Error message: Memory card in backwards. The black side should face up. (Hata mesajı: Bellek kartı ters duruyor. Siyah tarafı yukarı bakmalı.)**

Bellek kartı ters takılmıştır. Bellek kartını çıkarın ve altın temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: Bellek kartı takma.

**Error message: E-mail error. Unable to send. (Hata mesajı: E-posta hatası. Gönderilemiyor.)**

Takılan bellek kartı dolu veya seçilen fotoğraf HP Instant Share kullanılarak e-posta olarak gönderilmeye çalışıldığında okunamıyor. Bellek kartında yer açmak için bazı dosyaları çıkarın veya fotoğrafı yeniden çekin.

## Prova sayfası hataları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

**Error message: Could not read proof sheet. Scan cancelled. Please print a new proof sheet. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Prova sayfasında mürekkep lekeleri veya rasgele işaretler var. Yeni bir prova sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için, bkz: Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme.

**Error message: Can not detect the proof sheet. Scan cancelled. Please reinsert and rescan. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Örnekleme sayfasını yazılı tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirmiş olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Örnekleme sayfasını yazılı tarafı aşağı bakacak şekilde Ana tepsiye yerleştirin.
- 2 Yeniden taramayı deneyin.

**Error message: Multiple number of copies selected. Scan cancelled. Please print a new proof sheet and select one choice for number of copies. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Örnekleme sayfasının altında bulunan kopya sayısı seçimlerinde birden çok dairenin içini doldurmuşsunuz. Yeni bir prova sayfası yazdırın ve yeniden deneyin.

**Error message: Multiple layouts selected. Scan cancelled. Please print a new proof sheet and select one choice for number of copies. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Prova sayfasının altında bulunan düzen seçimlerinde birden çok dairenin içini doldurmuşsunuz. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Yeni bir prova sayfası yazdırın.
- 2 Yedi düzenden birini seçmek için ilgili dairenin içini tam olarak doldurun.
- 3 Prova sayfasını yeniden taramayı deneyin.

**Error message: No images selected. Please select the images to be printed and rescan proof sheet. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Örnekleme sayfasında, bastırmak istediğiniz fotoğrafların altındaki daireleri doldurmamış veya tam olarak doldurmamış olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- Bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için prova sayfasında aşağıdakileri uygulayın ve yeniden deneyin.
- En iyi sonucu elde etmek için dairelerin içini tam olarak doldurduğunuzdan emin olun.

**Error message: Number of copies not selected. Please select a number of copies and rescan proof sheet. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Bastırmak istediğiniz fotoğrafların kopya sayısını belirtmek için prova sayfasında ilgili dairelerin içini doldurmamışsınız. Fotoğrafların aynı anda bir, iki veya üç kopyasını bastırabilirsiniz. Prova sayfasının sol alt köşesindeki simgelerden birinin altındaki daireyi tam olarak doldurun. Yazıcı, tüm fotoğrafları seçtiğiniz sayıda bastırır.

**Error message: Layout not selected. Please select a layout and rescan proof sheet. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Prova sayfasının altında bulunan, fotoğraflar için kullanmak istediğiniz düzene ilişkin daireyi doldurmamışsınız. Prova sayfasının altındaki yedi düzen simgesinden birinin altındaki daireyi tam olarak doldurun. Yazıcı fotoğrafları basmak için düzeni kullanır.

**Error message: Card contents do not match proof sheet. Scan cancelled. Please print a new proof sheet. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Takılan kart, prova sayfasını yazdırmak için kullandığınız kart değil. Kartı çıkarın ve prova sayfasını yazdırmak için kullandığınız kartı yeniden takın.

## **Bilgisayar yazdırma hataları**

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

**Error message: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.)**

Yazıcı dosyaları bilgisayara kaydederken bir sorunla karşılaştı. Aşağıdakini deneyin:

- Yazıcı belleğini temizlemek için yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın.
- Bir anda daha az sayıda fotoğraf bastırın.
- Fotoğrafları bilgisayara kaydedin ve buradan bastırın.
- Dosyaları bellek kartı okuyucusu kullanarak bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdırın.

**Error message: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press OK. (Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.) —VEYA— Communication error. Check computer connection. Press OK.(Hata mesajı: İletişim hatası. Bilgisayar**

**bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.) —VEYA— Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (Hata mesajı: Veriler alınmadı. Bilgisayar bağlantısını kontrol edin. Tamam düğmesine basın.) —VEYA— No response from computer.(Bilgisayardan yanıt gelmiyor.)**

Yazıcı bilgisayarla düzgün bir şekilde iletişim kuramıyor. Yazıcı sürücüsü çalışmıyor veya kablo gevşemiş olabilir. USB kablusunun hem bilgisayara hem de yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Kablo güvenli bir şekilde bağlıysa, yazıcı yazılımının yüklü olduğunu doğrulayın.

## Ağ ve HP Instant Share hataları

Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. Yazıcıdaki katıştırılmış web sunucusunun giriş sayfasına giderek de ağ ve yazıcı ile ilgili yardım alabilirsiniz. Bkz: Katıştırılmış web sunucusu yardımına erişmek için.

**Error message: HP Instant Share service not set up. (Hata mesajı: HP Instant Share hizmeti kurulmamış.)**

Yazıcı **HP Instant Share** düğmesine basıldığında bir sorunla karşılaştı. Aşağıdakini deneyin:

Bilgisayara gidin, yazıcı yazılımı CD'sini takın ve HP Instant Share'i yükleyin.

**Error message: Disconnected from service. (Hata mesajı: Hizmet bağlantısı kesildi.)**

HP Instant Share hizmeti bağlantısı kesildi. Yeniden bağlanmak için **HP Instant Share**'e basın ve **Receive**'i (Al) seçin.

**Error message: No destinations set up. (Hata mesajı: Hedef ayarlanmadı.)**

Bilgisayara gidin, HP Image Zone'da bir veya daha fazla hedef ayarlayın ve sonra yeniden deneyin. HP Image Zone ekran yardımına bakın.

**Error message: No HP Instant Share collections found. (Hata mesajı: HP Instant Share koleksiyonu bulunamadı.)**

HP Instant Share dosyası almamışsınızdır. Daha sonra yeniden deneyin.

**Error message: The HP Image Zone software not installed on computer. (Hata mesajı: HP Image Zone yazılımı bilgisayarda yüklü değil.)**

HP Image Zone yazılımını yükleyin ve yeniden yükleyin.

**Error message: Network not connected. (Hata mesajı: Ağa bağlı değil.)**

Yazıcı ağı bulamıyor. Ethernet kablusunun Ethernet bağlantı noktasına ve ağa gerektiği gibi bağlı olduğundan emin olun. Ağınız bir proxy IP adresi kullanmanızı gerektiriyorsa, proxy sunucu ayarlarını yapmanız için katıştırılmış web sunucusuna erişmeniz gerekir. Bkz: Katıştırılmış web sunucusunu kullanma.

# a Ağ

Aşağıdaki yönergeler HP Photosmart 8400 series yazıcıyı ethernet (kablolu) ağda nasıl yükleyeceğinizi anlatır. Kablolu kurulum yazıcının bilgisayarlarla yönlendirici, hub veya anahtar aracılığıyla iletişim kurmasına izin verir. Yazıcı özellikleri kümesinden tamamen yararlanabilmek için geniş bant Internet erişimi gereklidir.

**Not** USB yüklemesi için, kutuyla birlikte gelen kurulum yönergelerine bakın.

Yazıcıyı ağda kurduktan sonra, yazıcı ekranı bağlantı durumunu göstermek için iki ethernet bağlantı simgesinden birini görüntüler.



1



2

1	Ethernet bağlantısı etkin simgesi
2	Ethernet bağlantısı etkin değil simgesi

Bu bölüme devam etmeden önce, kablolu ağınıza kurduğunuzdan emin olun. Ağ donanımınızla birlikte gelen belgelere bakın. Yazıcıyı kutuyla birlikte gelen kurulum yönergelerinde anlatıldığı gibi kurduğunuzdan emin olun.

## Temel ağ ayarları (Windows ve Macintosh)


Ağ, bilgisayar ve yazıcılar gibi ağ bağlantısı olan aygıtların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanır. Kablolu veya ethernet ağı ofis ve evlerde en sık kullanılan türdür.

Yazıcının ağ adaptörü 10 Mbps ve 100 Mbps ethernet ağlarını destekler. Yazıcıyı ağa bağlamak için RJ-45 fişi olan bir CAT-5 ethernet kablosuna ihtiyacınız vardır. Bu USB kablosuyla aynı değildir.



**Dikkat uyarısı** CAT-5 kablosunun RJ-45 fişi genel telefon fişine benzese de, aynı değildir. Yazıcıyı ethernet ağına bağlamak için sıradan telefon kablosu kullanmayın. Bu şekilde yazıcı ve diğer ağ aygıtlarına zarar verebilirsiniz.

Aşağıdaki resim bir ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisiyle birkaç bilgisayara ağ bağlantısı yapılmış bir yazıcı örneğini gösterir. Bir kablo veya DSL modemi hub ve ağa bağlı tüm aygıtları geniş bant Internet erişimine bağlar.

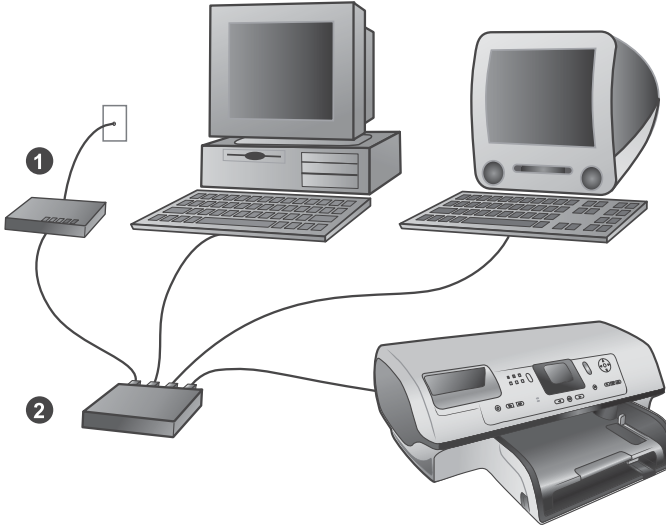

1	Ağa bağlı aygıtları geniş bant Internet erişimine bağlayan kablo veya DSL modemi
2	Ethernet kabloları aracılığıyla tüm aygıtların bağlı olduğu bir ağ erişim noktası (hub, anahtar veya yönlendirici)

Ağ bağlantılı aygıtlar birbirlerine merkezi bir aygıt aracılığıyla bağlanır. En sık kullanılan türler aşağıdakilerdir:

- **Hub'lar:** Birkaç bilgisayarın birbiriyle iletişim kurmasına veya ortak bir yazıcıyı paylaşmasına olanak tanıyan, pahalı olmayan bir ağ aygıtı. Hub'lar pasiftir. Yalnızca diğer aygıtlar arasında iletişimin akması için bir yol sağlarlar.
- **Anahtarlar:** Anahtarlar hub'lara benzer, ancak aygıtlar arasında gönderilen bilgileri inceleyebilir ve bilgiyi yalnızca uygun olan aygıtı iletebilirler. Ağdaki bant genişliği kullanımını azaltabilir ve daha verimli çalışmasına yardımcı olabilirler.
- **Yönlendiriciler:** Yönlendiriciler veya ağ geçitleri hem aygıt hem de ağları bağlayabilir. Sık görülen bir kullanım ağdaki birkaç ev bilgisayarını Internet'e bağlamaktır. Yönlendiriciler genellikle bir ev ağını yetkisiz erişimden korumaya yardımcı olan yerleşik güvenlik duvarı içerirler.

**Not** Donanımı ağda kurma ve yapılandırma hakkında daha kesin bilgiler için, donanımla birlikte gelen belgelere bakın.

## Internet bağlantısı

Ağınız Internet'e bir yönlendirici veya ağ geçidi ile bağlıysa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) destekleyen bir yönlendirici veya ağ geçidi kullanmanız önerilir. DHCP desteği olan bir ağ geçidi, gerektiği gibi dinamik olarak atadığı bir ayrılmış adresler havuzunu yönetir. Yönlendirici veya ağ geçidiyle birlikte gelen belgelere bakın.

## Önerilen ağ yapılandırmaları

Aşağıdaki ağ yapılandırmaları yazıcıyı destekler. Sahip olduğunuz ağ yapılandırmasının türünü belirleyin ve sonra yazıcınızı ağa bağlama ve yazılımı yükleme yönergeleri için bkz: Yazıcıyı ağa bağlama ve Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme veya Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme.

### Internet erişimi olmayan Ethernet ağı

Bilgisayar ve yazıcı birbiriyle iletişim kurarak bir hub aracılığıyla basit bir ağ oluştururlar. Ağa bağlı olan aygıtlardan hiçbirinin Internet erişimi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet

üzerinden doğrudan yazıcıdan fotoğraflar paylaşmak gibi bazı yazıcı özellikleri bu yapılandırmada çalışmazlar.

### Çevirmeli modem ile Internet erişimi olan Ethernet ağı

Bilgisayar ve yazıcı birbirleriyle iletişim kurarak bir hub aracılığıyla basit bir ağ oluştururlar. Bilgisayarlardan birinin çevirmeli hesap ve modem üzerinden Internet erişimi vardır. Yazıcı dahil, ağa bağlı diğer aygıtların doğrudan Internet erişimi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet üzerinden doğrudan yazıcıdan fotoğraflar paylaşmak gibi bazı yazıcı özellikleri bu yapılandırmada çalışmazlar.

### Bir yönlendirici tarafından sağlanan geniş bant Internet erişimi olan Ethernet ağı

Yazıcı, kullanıcı ağı ve Internet arasında bir ağ geçidi görevi gören bir yönlendiriciye bağlıdır. Internet üzerinden fotoğraf paylaşımı da dahil tüm yazıcı özellikleri kümesi ağa bağlı bir bilgisayar bile olmadan kullanılabilir. Bu ideal ağ yapılandırmasıdır.

## Yazıcıyı ağa bağlama

Yazıcıyı kablolu ağa bağlamak için, aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:


- Açık bir bağlantı noktasına sahip bir hub, yönlendirici veya anahtar gibi bir ağ erişim noktası
- CAT-5 ethernet kablosu ve RJ-45 fişi
- Geniş bant Internet erişimi (yalnızca HP Instant Share'e doğrudan aygıttan erişmek istiyorsanız. Daha fazla bilgi için, bkz: [Bağlanma](#).)

**Not 1** Yazıcıyı bir ethernet kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara bağlamamalısınız. Eş düzeyinde ağ desteklenmez.


**Not 2** Yazıcıyı bu bölümde anlatıldığı gibi ağa bağladıktan sonra, yazıcı yazılımını yüklemelisiniz. Bkz: [Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme](#) veya [Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme](#).

### Yazıcıyı ağa bağlamak için

- 1 Ethernet kablosunu yazıcının arkasına bağlayın.

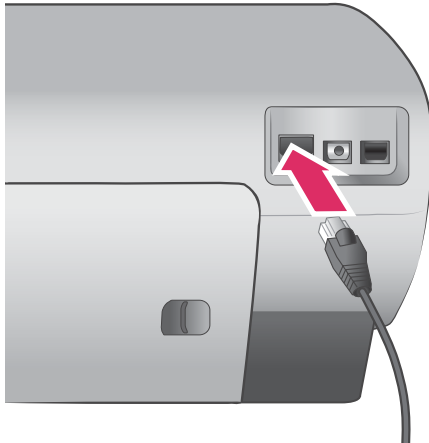

- 2 Ethernet kablosunu hub, yönlendirici veya anahtar üzerindeki boş bir bağlantı noktasına bağlayın.

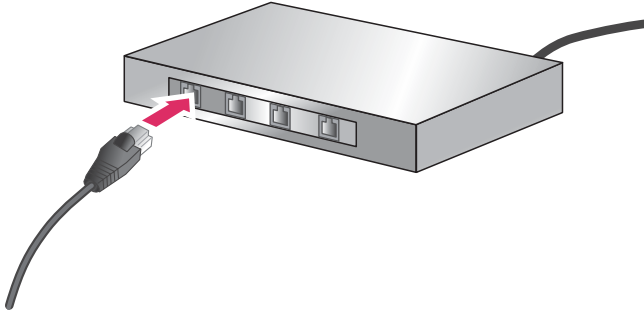

Yazıcıyı ağı bağlamayı tamamladıktan sonra, yazıcı yazılımını yükleyin. Yazıcı yüklemesini gerçekleştirene kadar bilgisayardan yazdıramazsınız.

- Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme
- Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme

## Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme

**Not** Yazıcıyı kutuyla birlikte gelen kurulum yönergelerinde gösterildiği gibi kurun.

Yükleme süresi, kullanılabilir sabit disk alanına ve bilgisayarın işlemci hızına bağlı olarak 20 dakika (Windows XP) ile 1 saat (Windows 98) arasında değişebilir. Yüklemeye başlamadan önce yazıcıyı bir ethernet kablosuyla ağı bağladığınızdan emin olun.

**Not** Yazıcı yazılımı Photosmart 8400 series yazıcıya yazdırma yapmak istediğiniz tüm ağ bağlantılı bilgisayarlara bu bölümde anlatıldığı gibi yüklenmelidir. Yüklemeden sonra, yazdırma USB bağlantısı ile yazdırmayla aynı şekilde yapılır.

**İpucu** Yazıcı yazılımını yüklemek için Windows **Yazıcı Ekle** denetim masası yardımcı programını kullanmayın. Yazıcıyı ağı gerektiği gibi yükleyebilmek için HP Installer'ı kullanmanız gerekir.

### Yazıcı yazılımını yüklemek için

- 1 Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Yükleyici yazıcıyı algılayamazsa bu rapordaki bilgilere ihtiyacınız olabilir.  
Bkz: Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırma.
- 2 HP Photosmart yazıcı yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 3 **Next'i** (İleri) tıklayın ve sistemi kontrol etmek ve hazırlamak ve sürücüler, eklentileri ve yazılımı yüklemek için Installer'ın yönergelerini izleyin. Bu birkaç dakika alır.
- 4 **Connection Type** (Bağlantı Türü) ekranında, **Through the network'ü** (Ağ ile) seçin ve sonra **Next'i** (İleri) tıklayın.

Kurulum programı yazıcıyı ağda ararken **Searching** (Aranıyor) ekranı görünür.

**Printer Found (Yazıcı Bulundu) ekranı görünürse, aşağıdakini yapın:**

- a Yazıcı tanımlamasının doğru olduğunu onaylayın. (Yazıcı adını ve donanım adresini doğrulamak için yapılandırma sayfasını kullanın. Bkz: [Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırma.](#))
- b Yazıcı tanımlaması doğruysa, **Yes, install this printer'** (Evet, bu yazıcıyı yükle) seçin ve **Next'i** (İleri) tıklayın.

Ağda birden fazla yazıcı bulunursa, yapılandırılacak aygıt olarak **HP Photosmart 8400 series'i** seçin ve **Next'i** tıklayın. Ağınızda birden fazla HP Photosmart 8400 series yazıcısı varsa, yüklemek istediğiniz HP Photosmart 8400 series yazıcıyı belirlemek için ağ yapılandırma sayfasında listelenen Donanım Adresini (MAC) kullanın.



**Check Cable Connection (Kablo Bağlantısını Kontrol Et)** ekranı görünürse, bunu yapın:

- a Ekrandaki yönergeleri izleyin ve sonra **Specify a printer by address**'i (Yazıcıyı adrese göre belirle) seçin ve **Next**'i (İleri) tıklayın.
  - b **Specify Printer (Yazıcıyı Belirle)** ekranında, ağ yapılandırma sayfasında listelenen Donanım Adresi (MAC) numarasını **Hardware Address (MAC)** (Donanım Adresi MAC) kutusuna girin.  
**Örnek:** 02bad065cb97  
MAC, Ortam Erişimi Kontrolü, yazıcıyı ağda tanımlayan bir adres anlamına gelir.
  - c Ağ yapılandırma sayfasında listelenen IP Adresini **IP Address** (IP Adresi) kutusuna girin ve **Next**'i (İleri) tıklayın.  
**Örnek:** 169.254.203.151
  - d **Printer Found (Yazıcı Bulundu)** ekranı görüntülendiğinde, **Yes, install this printer**'i (Evet, bu yazıcıyı yükle) seçin ve **Next**'i (İleri) tıklayın.
  - e **Confirm Settings (Ayarları Onayla)** ekranında **Next**'i (İleri) tıklayın.
  - f Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 5 İstendiğinde, yüklemeyi bitirmek için **Finish**'i (Son) tıklayın.

## Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme

**Not** Yazıcıyı kutuyla birlikte gelen kurulum yönergelerinde gösterildiği gibi kurun.

Yükleme süresi, işletim sisteminiz, kullanılabilir sabit disk alanı ve Macintosh işlemci hızına bağlı olarak 3-4 dakika sürebilir. Yüklemeye başlamadan önce yazıcıyı bir ethernet kablosuyla ağa bağladığınızdan emin olun. Bu yazıcıyı bir USB bağlantısına yüklediyseniz, ağ yüklemesi için bu yönergeleri izlemeniz gerekmez. Bunun yerine, bkz: [USB bağlantılı yazıcıyı ağ bağlantısına çevirmek için](#).

**Not** Yazıcı yazılımı Photosmart 8400 series yazıcıya yazdırma yapmak istediğiniz tüm ağ bağlantılı bilgisayarlara bu bölümde anlatıldığı gibi yüklenmelidir. Yüklemeden sonra, yazdırma USB kablosuyla bağlı bir yazıcıda olduğu gibi yapılır.

### Yazıcı yazılımını yüklemek için

- 1 HP Photosmart yazıcı yazılım CD'sini Macintosh CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 2 Masaüstünde CD simgesini çift tıklayın.
- 3 Installer simgesini çift tıklayın.  
**Authenticate** (Kimlik Doğrula) iletişim kutusu görünür.
- 4 Macintosh'unuzu yönetmek için kullanılan **Name** (Ad) ve **Password**'ü (Parola) girin ve **OK**'i (Tamam) tıklayın.
- 5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 6 **HP Photosmart Install** (HP Photosmart Yükleme) penceresi görüldüğünde, **Easy Install**'u (Kolay Yükleme) seçin ve **Install**'u (Yükle) tıklayın.
- 7 **Select Printer (Yazıcı Seç)** penceresinde, **Network** (Ağ) sekmesini tıklayın. Yükleyci ağıdaki yazıcıları arar.

**Yazıcı bulunursa, bunu yapın:**

- a **Select Printer (Yazıcı Seç)** penceresinde HP Photosmart 8400 series yazıcıyı seçin ve **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) tıklayın.
- b Yazıcıyı kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

**Yazıcı bulunmazsa, bunu yapın:**

- a Bir ağ yapılandırma sayfası yazdırın ve sayfada listelenen IP Adresi girişini bulun.
- b Yazıcının ağa doğru türde CAT-5 ethernet kablosuyla bağlandığından emin olun. Bkz: [Yazıcıyı ağa bağlama](#).
- c **Find**'i (Bul) tıklayın, IP Adresini girin ve sonra **Save**'i (Kaydet) tıklayın.
- d **Select Printer (Yazıcı Seç)** penceresinde HP Photosmart 8400 series yazıcıyı seçin ve **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) tıklayın.
- e Yazıcıyı kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

**Not** Bazı tarayıcılar çevrimiçi kayıta çalışmayabilir. Sorun yaşarsanız, başka bir tarayıcı kullanmayı deneyin veya bu adımı atlayın.

- 8 **Print** (Yazdır) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için **Edit Printer List**'i (Yazıcı Listesini Düzenle) seçin.
  - 9 **Printer List** (Yazıcı Listesi) penceresinde, **Add**'i (Ekle) tıklayın.
  - 10 Aşağı açılır listeden **Rendezvous**'yu seçin.
  - 11 Yazıcıyı listeden seçin ve **Add**'i (Ekle) tıklayın.
- Hepsi bu kadar. Yükleme tamamladınız!

#### USB bağlantılı yazıcıyı ağ bağlantısına çevirmek için

- 1 Yazıcıyı ağa bağlayın. Bkz: Yazıcıyı ağa bağlama.
- 2 Ağ yapılandırma sayfası yazdırın ve IP Adresi girişini bulun.
- 3 Bir web tarayıcısı açın ve yazıcıdaki katıştırılmış web sunucusuna erişmek için IP Adresini girin. Katıştırılmış web sunucusu hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Katıştırılmış web sunucusunu kullanma](#).
- 4 **Networking** (Ağ) sekmesini tıklayın.
- 5 Soldaki uygulamalar alanında **mDNS**'i tıklayın.
- 6 **mDNS Service Name** (mDNS Hizmet Adı) kutusuna benzersiz bir ad girin.
- 7 **Uygula** düğmesini tıklayın.
- 8 **Print** (Yazdır) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için **Edit Printer List**'i (Yazıcı Listesini Düzenle) seçin.
- 9 **Printer List** (Yazıcı Listesi) penceresinde, **Add**'i (Ekle) tıklayın.
- 10 Aşağı açılır listeden **Rendezvous**'yu seçin.
- 11 Yazıcıyı listeden seçin ve **Add**'i (Ekle) tıklayın.

## Katıştırılmış web sunucusunu kullanma

Yazıcıdaki katıştırılmış web sunucusu ağ bağlantılı yazıcıyı yönetmek için basit bir yol sağlar. Windows veya Macintosh bilgisayarından herhangi bir web tarayıcısını kullanarak aşağıdakileri yapmak için ağ üzerinden bilgisayar ile iletişim kurabilirsiniz.

- Yazıcı durumunu ve tahmini mürekkep düzeyini kontrol etme
- Ağ istatistiklerini görüntüleme
- Bir proxy sunucusu belirleme, DNS adı ayarlama veya el ile bir IP Adresi girmek gibi yazıcı ağ yapılandırmasını ayarlama
- Yapılandırma sayfalarına erişimi kısıtlama
- Sarf malzemesi siparişi verme
- Destek için HP web sitesine gitme

#### Katıştırılmış web sunucusu giriş sayfasına erişmek için

- 1 Bir ağ yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz: [Bir ağ yapılandırma sayfası yazdırma](#).
- 2 Ağ yapılandırma sayfasındaki yazıcı IP adresini tarayıcınızın adres kutusuna girin.  
Örnek IP adresi: 10.0.0.81  
Katıştırılmış web sunucusunun giriş sayfası görünür.

Bu kılavuzda anlatılmayan ağ öğeleri ve katıştırılmış web sunucusu hakkında bilgi için, katıştırılmış web sunucusu yardımına bakın.

#### Katıştırılmış web sunucusu yardımına erişmek için

- 1 Katıştırılmış web sunucusu giriş sayfasına gidin. Bkz: [Katıştırılmış web sunucusu giriş sayfasına erişmek için](#).
- 2 Giriş sayfasının **Other Links** (Diğer Bağlantılar) alanında **Help**'i (Yardım) tıklayın.

## Bir ağ yapılandırma sayfası yazdırma

Bilgisayara bağlanmadan yazıcının bir ağ yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz. Yapılandırma sayfası yazıcının IP adresi, ağ istatistikleri ve diğer ağ ayarlarıyla ilgili yararlı bilgiler sağlar. Belirli ağ ayarlarını yazıcıda da görüntüleyebilirsiniz.

#### Ayrıntılı ağ yapılandırma sayfası yazdırmak için

- 1 Yazıcıda **Menü**'ye basın.
- 2 **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3 **Network**'ü (Ağ) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 4 **Print detailed report**'u (Ayrıntılı rapor yazdır) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

#### Ağ ayarlarının bir özetini görüntülemek için

- 1 Yazıcıda **Menü**'ye basın.
- 2 **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3 **Network**'ü (Ağ) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 4 **Display Summary**'yi (Özet Görüntüle) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.



# b Belirtilimler

Bu bölüm HP Photosmart yazıcı yazılımını yükleme işlemine yönelik minimum gereksinimleri listeler ve seçili yazıcı belirtilmelerini sağlar.

Yazıcı belirtilmeleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi için HP Photosmart Yazıcı Yardımına bakın. HP Photosmart Ekran Yazıcı Yardımını görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: Hoş geldiniz.

## Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows PC minimum	Macintosh minimum
İşletim sistemi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.1 - 10.3
İşlemci	Intel® Pentium® II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	Mac OS 10.1 - 10.3: 128 MB
Boş disk alanı	500 MB	500 MB
Video görüntüleme	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek
CD-ROM sürücüsü	4x	4x
Bağlantı	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional <b>Ethernet:</b> Ethernet bağlantı noktasını kullanma <b>PictBridge:</b> ön kamera bağlantı noktasını kullanır <b>Bluetooth:</b> isteğe bağlı HP Bluetooth Kablosuz Yazıcı Adaptörünü kullanır	<b>USB:</b> Ön ve arka bağlantı noktaları (OS X 10.1 - 10.3) <b>Ethernet:</b> Ethernet bağlantı noktasını kullanma <b>PictBridge:</b> ön kamera bağlantı noktasını kullanır
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	—

## Yazıcı belirtilmeleri

Kategori	Belirtilimler
Bağlantı	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.1 - 10.3 Ethernet
Görüntü dosyası biçimleri	JPEG Baseline

(devam)

Kategori	Belirtilimler
	<p>TIFF 24-bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 8-bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 8-bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 1-bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman</p>
Ortam boyutları	<p>Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1.25 cm şeritli (4 x 6 inç 0,5 inç şeritli)</p> <p>Dizin kartları 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Hagaki kartları 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç)</p> <p>A6 kartları 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)</p> <p>L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3,5 x 5 inç)</p> <p>Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12,5 mm şeritli (3,5 x 5 inç 0,5 inç şeritli)</p>
Ortam belirtilimleri	<p>Önerilen maksimum uzunluk: 356 mm (35,56 cm)</p> <p>Önerilen maksimum kalınlık: 292 µm (11.5 mil)</p>
Ortam boyutları, standart	<p><b>Fotoğraf kağıdı</b></p> <p>76 x 76 mm - 216 x 356 mm (3 x 7,62 cm - 8.5 x 35,56 cm)</p> <p><b>Düz kağıt</b></p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8.5 x 11 inç)</p> <p>Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)</p> <p>Executive, 190 x 254 mm ( 7,5 x 10 inç)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 inç)</p> <p>A5, 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 inç)</p> <p>B5, 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 inç)</p> <p><b>Kartlar</b></p> <p>Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç)</p> <p>L boyutlu, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inç)</p> <p>Şeritli L boyutlu, 90 x 127 mm 12,5 mm şeritli (3,5 x 5 inç 0,5 inç şeritli)</p> <p>Dizin, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm ve 127 x 203 mm (3 x 5 inç, 4 x 6 inç ve 5 x 8 inç)</p> <p>A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,8 inç)</p> <p><b>Zarflar</b></p> <p>No. 9, 98.4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 inç)</p> <p>No. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 8,875 inç)</p> <p>A2 Davet, 110 x 146 mm (4.375 x 5.75 inç)</p> <p>DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)</p>

(devam)

Kategori	Belirtilimler
	<p>C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6.4 inç)</p> <p><b>Özel</b></p> <p>76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 12,70 cm - 8.5 x 35,56 cm)</p> <p><b>Asetatlar ve etiket sayfaları</b></p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8.5 x 11 inç)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 inç)</p>
Ortam türleri	<p>Kağıt (düz, inkjet, fotoğraf ve başlık sayfası)</p> <p>Zarflar</p> <p>Asetatlar</p> <p>Etiketler</p> <p>Kartlar (dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu)</p> <p>Ütüyle aktarma</p>
Bellek kartları	<p>CompactFlash Type I ve II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Bellek Çubukları</p> <p>xD-Picture Card</p> <p>USB flash sürücüler (kamera bağlantı noktasından)</p>
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	<p>Yazdırma: Tabloda daha önce belirtilen Resim dosyası biçimlerine bakın.</p> <p>Kaydetme: Tüm dosya biçimleri</p>
Kağıt tepsileri	<p><b>Ana tepsi</b></p> <p>76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 12,70 cm - 8.5 x 35,56 cm)</p> <p><b>Fotoğraf tepsisi</b></p> <p>10 x 15 cm (4 x 6 inç) ve Hagaki</p> <p><b>Çıkış tepsisi</b></p> <p>Tüm desteklenen boyutlar</p>
Kağıt tepsisi kapasitesi	<p><b>Ana tepsi</b></p> <p>100 sayfa düz kağıt</p> <p>14 zarf</p> <p>20–40 kart (kalınlığına bağlı olarak)</p> <p>20 sayfa başlık kağıdı</p> <p>30 sayfa etiket</p> <p>25 asetat, ütüyle aktarma veya fotoğraf kağıdı</p> <p><b>Fotoğraf tepsisi</b></p>

(devam)

Kategori	Belirtiler
	25 sayfa fotoğraf kağıdı <b>Çıkış tepsisi</b> 50 sayfa düz kağıt 20 sayfa fotoğraf kağıdı, başlık sayfası kağıdı veya asetat 10 kart veya zarf 25 sayfa etiket veya ütüyle aktarma
<b>Güç tüketimi</b>	Yazdırma: 15–45 W Boşta: 5 W Kapalı: 2 W
<b>Yazıcı kartuşları</b>	HP Gri Fotoğraf (C9368A) HP Renkli Fotoğraf (C9369E) HP Üç renkli (C8766E veya C9363E) HP Siyah (C8767E)
<b>USB desteği</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.1 - 10.3 HP USB kablusunun 3 metreden kısa olmasını önerir
<b>Ağ desteği</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.1 - 10.3 RJ-45 Ethernet kablosu
<b>Video dosyası biçimleri</b>	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1



## Simgeler / Sayısal ölçer

9'lu görünüm 29

## A

aksesuarlar

250 sayfalık kağıt tepsisi 8

iki taraflı yazdırma 8, 9

aralık

bastırma 37

AVI 23

ağ 73

## B

bastırma

bellek kartlarından 37

bilgisayar olmadan 27

birden çok fotoğraf 31

birden çok kopya 31

fotoğraf aralığı 37

fotoğraflar 36

kameradan 41

prova sayfasından 37

USB flash sürücüler 37

ve HP Instant Share 42

belgeler, yazıcı 3

belirtiler 81

bellek kartları

bastırma 37

çıkarma 25

desteklenen türler 22

takma 23

bellek kartlarını çıkarma 25

bilgisayar

bilgisayara bağlanma 45

sistem gereksinimleri 81

yazdırma 3, 49

Bluetooth

bilgisayara bağlanma 45

kablosuz yazıcı adaptörü 9

menü ayarları 9

## C

CompactFlash 22

## D

declaration of conformity

(U.S.) 87

Dijital Flaş 32

dijital kameralar. *bkz:* kameralar

dosya biçimleri,

desteklenen 23, 81

düzen

ve fotoğraf boyutu 28

düğmeler 6

## E

ekran Yardımı 3

esktilmiş renklendirme 33

ethernet 73

## F

flash sürücüler. *bkz:* USB flash

sürücüler

fotoğraflar

bastırma 36

bastırma için seçme 31

çerçevlendirme 33

desteklenen dosya

biçimleri 23

dizin 29

e-posta ile gönderme 46

esktilmiş renklendirme 33

görüntüleme 29

kaliteyi geliştirme 32

kırmızı göz giderme 32

kırpma 33

metalik efekti 33

renk filtreleri 33

sepya tonları 33

soldurma efekti 33

tarih ve saat göstergesi 33

yakınlaştırma 33

yazıcı kartuşları, seçme 20

fotoğrafları bilgisayara

kaydetme 45

fotoğrafları çerçevlendirme 33

fotoğrafları e-posta ile

gönderme 46

fotoğrafları görüntüleme 29

fotoğrafları kırpma 33

## H

hata mesajları 64

hizalama sayfası 55

HP doğrudan yazdırma dijital

kameraları 41

HP Image Zone 49

HP Instant Share

ve bastırma 42

HP Yazılım

Güncelleştirmesi 49

## I

Instant Share. *bkz:* HP Instant

Share

ışıklar 7

## i

iki taraflı yazdırma 8

## J

JPEG dosya biçimleri 23

## K

kalite

fotoğraf kağıdı 57

fotoğraflar 32

test sayfası yazdırma 54

kameralar

bastırma kaynağı 41

bağlantı noktası 4

bilgisayara bağlanma 45

doğrudan yazdırma 41

PictBridge 41

kartuşlar. *bkz:* yazıcı kartuşları

kağıt

alma ve seçme 17

belirtiler 81

koruma 57

saklama 17

tepsiler 4

yükleme 18

kağıt yükleme 18

kenarlıksız baskılar 33

kontrol paneli 6

küçük resimler, yazdırma 29

kırmızı göz giderme 32

## M

Memory Sticks 22  
menü, yazıcı 9  
Microdrive 22  
MPEG-1 dosya biçimi 23  
MultiMediaCard 22  
mürekkep düzeyi, kontrol  
etme 21, 54  
mürekkep kartuşları. *bkz:*  
yazıcı kartuşları

## P

photos  
bilgisayara kaydetme 45  
PictBridge kameralar  
kamera bağlantı noktası 41  
prova sayfası  
bastırma 37

## Q

QuickTime 23

## R

regulatory notices  
declaration of conformity  
(U.S.) 87  
renk efektleri 33

## S

saklama  
fotoğraf kağıdı 57  
yazıcı 57  
yazıcı kartuşları 22, 57  
Secure Digital 22  
sepya tonları 33  
sistem gereksinimleri 81  
siyah beyaz fotoğraflar 20  
slayt gösterisi 33  
SmartFocus 32  
SmartMedia 22  
sorun giderme  
hata mesajları 64  
yanıp sönen ışıklar 59

## T

takma  
bellek kartları 23  
yazıcı kartuşları 21  
tarih ve saat göstergeleri 33  
temizleme  
yazıcı 53  
yazıcı kartuşları 53

tepsiler, kağıt 4  
test sayfası 54  
TIFF dosya biçimi 23

## U

USB  
bağlantı noktası 4  
bağlantı türü 45  
belirtiler 81  
USB flash sürücüler 22

## X

xD-Picture Card 22

## Y

yakınlaştırma  
ve kırpma 33  
yardım. *bkz:* sorun giderme  
yardım, ekran 3  
yazdırma  
bilgisayardan 3, 49  
fotoğraf dizini 29  
küçük resimler 29  
prova sayfası 29  
test sayfası 54  
yazıcı  
aksesuarlar 8  
bağlanma 45  
belgeler 3  
belirtiler 81  
hata mesajları 64  
menü 9  
parçalar 4  
saklama 57  
temizleme 53  
uyarılar 4  
yazıcı kartuşları  
değiştirme 21  
hızalama 55  
mürekkep düzeyi, kontrol  
etme 21  
saklama 22, 57  
seçme 20  
takma 21  
temizleme 53  
test etme 54  
yazıcı kartuşlarını  
değiştirme 21  
yazıcı kartuşlarını  
hızalama 21, 55  
yazıcı yazılımı  
güncelleştirme 49, 56

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0403
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 8400 series (Q3388A)
Model number(s):	Photosmart 8450 (Q3388A)
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic) HP Part # Q0950-4476 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
Yalnızca Düzenleme konuları için Avrupa Bağlantısı: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Almanya. (FAKS +49-7031-14-3143)	